



Mejores ideas para cocinar®



MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HORNO HC-35-E Y HC-35-D-E

¡BIENVENIDO!



¡FELICIDADES!

Usted ha adquirido un Horno Eléctrico profesional CORIAT el cual ha sido cuidadosamente diseñado, construido y calibrado con los más altos estándares de calidad para otorgarle años de servicio continuo; además de que los componentes han sido verificados con las más rigurosas pruebas de laboratorio para garantizar su funcionamiento óptimo.

Por favor lea las instrucciones escritas en la presente guía para instalar su equipo y ponerlo a funcionar lo antes posible; además de mantener su equipo en óptimas condiciones tanto físicamente como en rendimiento.

Gracias por elegir un equipo Coriat para su establecimiento, esperamos brindarle una experiencia inigualable, de la misma manera esperamos que disfrute su equipo y que satisfaga todas sus necesidades.

De parte de todas las personas que conformamos Coriat

¡MUCHAS GRACIAS!

Índice

Introducción	4
Registre Su Equipo	5
Información Importante Sobre Los Aceros	6
Especificaciones	7
Datos Técnicos Del Equipo	7
Requisitos Eléctricos	7
Características	8
Antes De Empezar	10
Desembalaje	10
Limpieza Inicial	10
Ubicación	11
Nivelación	11
Instalación	12
Requisitos generales de instalación	12
Conexión a Tierra	13
Diagrama Eléctrico Del Equipo	14
Conexión 1 Equipo	15
Conexión Varios Equipos	15
Primer Uso	16
Operación	16
Cuidado Y Limpieza	17
Limpie Completamente Todos Los Días	17
Limpieza del Acero	18
Eliminación del tinte térmico	19
Mantenimiento	19
Qué hacer en caso de avería	19
Lista de piezas	20

1. Introducción

ES MUY IMPORTANTE LEER ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR Y PONER A FUNCIONAR SU EQUIPO

Siga cuidadosamente todos los procedimientos escritos en este manual con el fin de garantizar su seguridad y el funcionamiento correcto del equipo.

Su seguridad y la de los demás es lo más importante para nosotros, por lo que de acuerdo a las directrices habituales sobre etiquetado de seguridad y riesgos potenciales, se utilizarán las siguientes palabras e iconos a lo largo de todo el manual:



Se utiliza la palabra PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN para indicar que existe un riesgo potencial o inmediato que pueden provocar lesiones personales y en algunos casos, la muerte; además de causar posibles daños considerables en la propiedad o en el mismo producto si se hace caso omiso a los avisos acompañados con este símbolo.

AVISO

Se utiliza para notificar al personal de instalación, funcionamiento o mantenimiento sobre aspectos importantes que no están relacionados con riesgos.

AVISO


Conserve esta guía, la garantía y toda la documentación, ya que se considera una parte inherente al equipo. El manual y su contenido (instrucciones, diagramas, esquemas, avisos y etiquetas) deben permanecer con el equipo si éste se vende o se traslada de lugar; además, se deberá facilitar al propietario o gerente del negocio o al personal encargado de la capacitación de éste equipo.

Éste equipo está diseñado para cocinar y/o procesar únicamente alimentos. No se recomienda ningún otro uso de éste artefacto.

El equipo está diseñado para su utilización en establecimientos comerciales cuyos empleados estén familiarizados con el uso, las limitaciones y los riesgos asociados al mismo. Las instrucciones de funcionamiento y advertencias son obligatorias, y todos los usuarios deberán comprenderlas.

1.1 Registre Su Equipo

Puede encontrar y consultar el número de serie que está grabado en la parte superior del equipo, revisando el marco de la puerta como se muestra en la imagen.

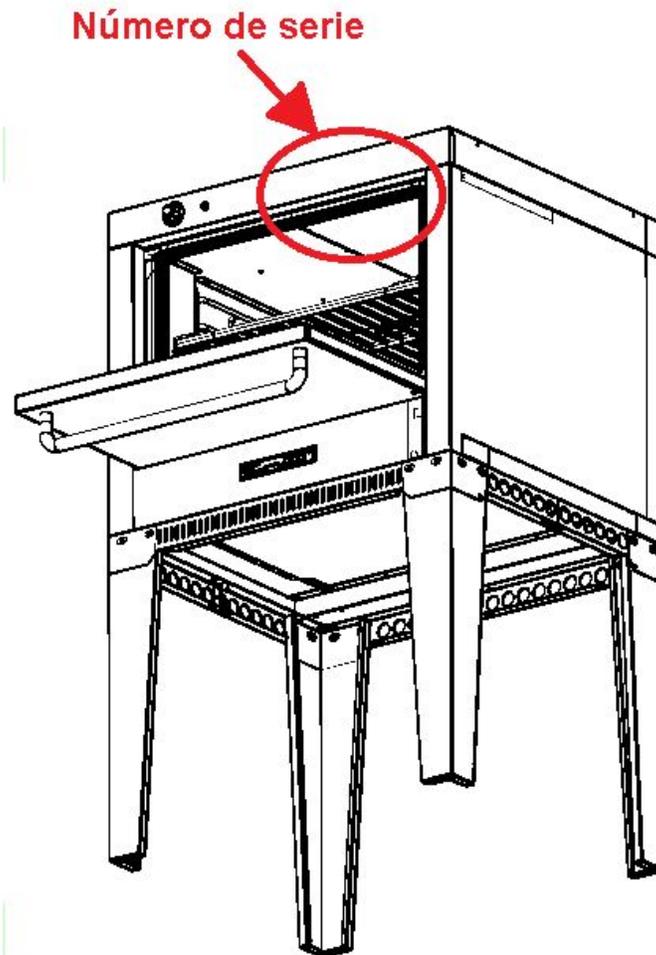

No olvide registrar su equipo en nuestra página de internet:

www.coriat.com.mx/registro-productos

Con el cual, usted gozará de los beneficios de la garantía que incluye su equipo.

1.2 Información Importante Sobre Los Aceros

Tome en cuenta que todos los aceros inoxidable son susceptibles a la corrosión, si no se protegen adecuadamente durante su uso y funcionamiento.

Si su equipo se ubicará en un ambiente salino-corrosivo, tales como ciudades costeras deberá tener un mantenimiento más frecuente a uno que se encuentre en un ambiente normal, ya que la sal contenida en el entorno acelerará el proceso de corrosión.

Los aceros al carbono y los aceros aluminizados también se corroen; por lo que deben tener un mantenimiento periódico para conservar la integridad del material.

Consulte nuestro apartado de cuidado y limpieza para conocer cómo conservar su equipo en óptimas condiciones.

Hay cinco cosas básicas que pueden romper la capa superficial protectora del acero inoxidable y permitir que se genere corrosión:

- 1) Limpiadores fuertemente alcalino.
- 2) Depósitos calcáreos del agua.
- 3) Cloruros de los ambientes marinos y álcalis.
- 4) Componentes o utensilios de hierro y aceros al carbono que estén en contacto directo
- 5) Humedad en contacto con el acero inoxidable.

NOTA

Todo acero inoxidable es susceptible de oxidación si no se trata correctamente o está en un ambiente inadecuado.

Por ningún motivo coloque su equipo a la intemperie.

2. Especificaciones

2.1 Datos Técnicos Del Equipo

Modelo	Kw/h	Tipo de poder
HC-35-E	4.87 kW/h	Eléctrico
HC-35-D-E	9.74 kW/h	Eléctrico

2.2 Requisitos Eléctricos

1.- Antes de proceder a la conexión del equipo, verifique que el suministro eléctrico en donde se colocará sea el siguiente:

Modelo	Voltaje de operación	Watts	Amperes
HC-35-E	220v 60Hz 2 Fases	4870 W	23 A/línea
HC-35-D-E	220v 60Hz 2 Fases	9740 W	45 A/línea

NOTA: El calibre, tipo de aislamiento y la capacidad de temperatura del cable, así como el tipo, tamaño y construcción del conductor, deben cumplir o superar las especificaciones correspondientes de los códigos locales.

2. La fábrica envía el equipo con terminales para recibir cableado para uso en sistemas trifásico. **El cableado del equipo únicamente podrá ser reemplazado por personal calificado.**

3. La instalación siempre debe hacerla un electricista profesional, ya que se deben considerar en el proyecto nuevo o remodelación, la carga contratada, las distancias desde el suministro al equipo, el ambiente de la instalación, condiciones de seguridad mínimas, recomendaciones de protección civil. Se aconseja tomar en cuenta como fuente de consulta la NOM-001-SEDE-2012 que se refiere a instalaciones eléctricas.




2.3 Características

HC-35-E

- RESISTENCIA PARA HORNO 4870 WATTS
- HORNO CON MEDIDAS DE 0.66m X 0.58m X 0.43m
- 1 COMPARTIMENTO CON CAPACIDAD PARA 5 CHAROLAS DE 0.650 M X 0.500 M.
- 2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO.
- 1 TERMOSTATO, RANGO DE TEMPERATURA DE 100 A 300°C, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA.
- 1 QUEMADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE.
- PUERTA EMBISAGRADA PARA CIERRE TOTALMENTE HERMÉTICO
- GASKET PERIMETRAL IMPORTADO PARA ALTA TEMPERATURA.
- FABRICADA COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE.
- PATAS EN ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO PARA NIVELAR
- PESO: 90 KG.
- INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

DIMENSIONES:

- Frente 0.88m
- Fondo 0.77m
- Altura 1.44m

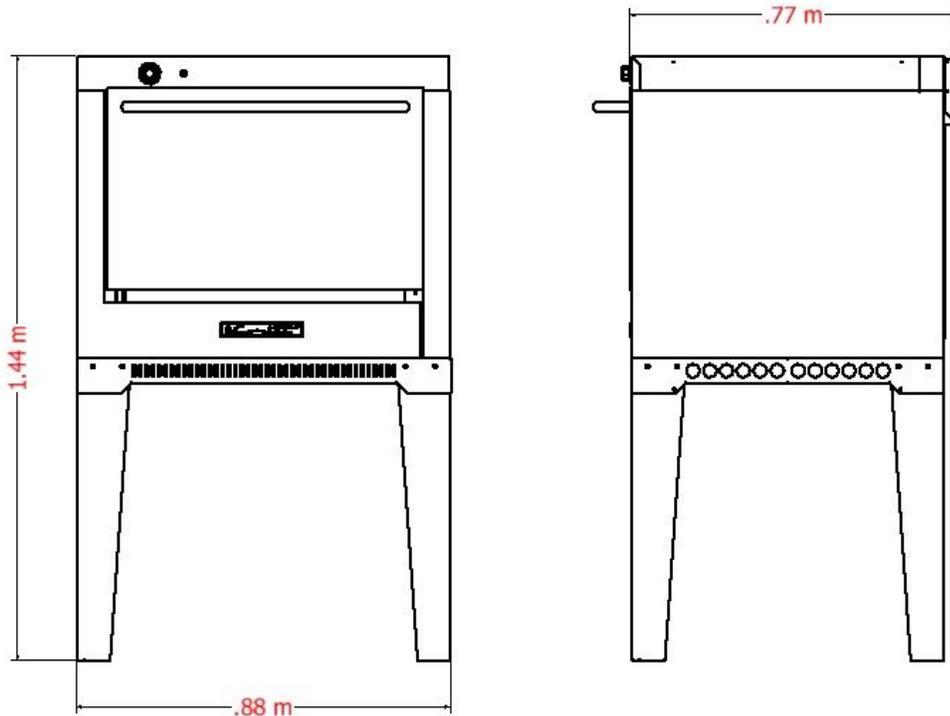


HC-35-D-E

- RESISTENCIA PARA HORNO 4870 WATTS
- HORNO CON MEDIDAS DE 0.66m X 0.58m X 0.43m
- 2 COMPARTIMENTOS CON CAPACIDAD PARA 5 CHAROLAS DE 0.650 M X 0.500 M CADA UNO
- 2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DE CADA HORNO.
- 2 TERMOSTATOS EN CADA COMPARTIMENTO CON RANGO DE TEMPERATURA DE 100 A 300°C Y VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA.
- 2 QUEMADORES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE.
- 4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE.
- PUERTA EMBISAGRADA PARA CIERRE TOTALMENTE HERMÉTICO.
- GASKET PERIMETRAL IMPORTADO PARA ALTA TEMPERATURA.
- FABRICADA COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE.
- PESO: 150KG.
- INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

DIMENSIONES:


- Frente: 0.9 m
- Fondo: 0.8 m
- Alto: 1.62 m

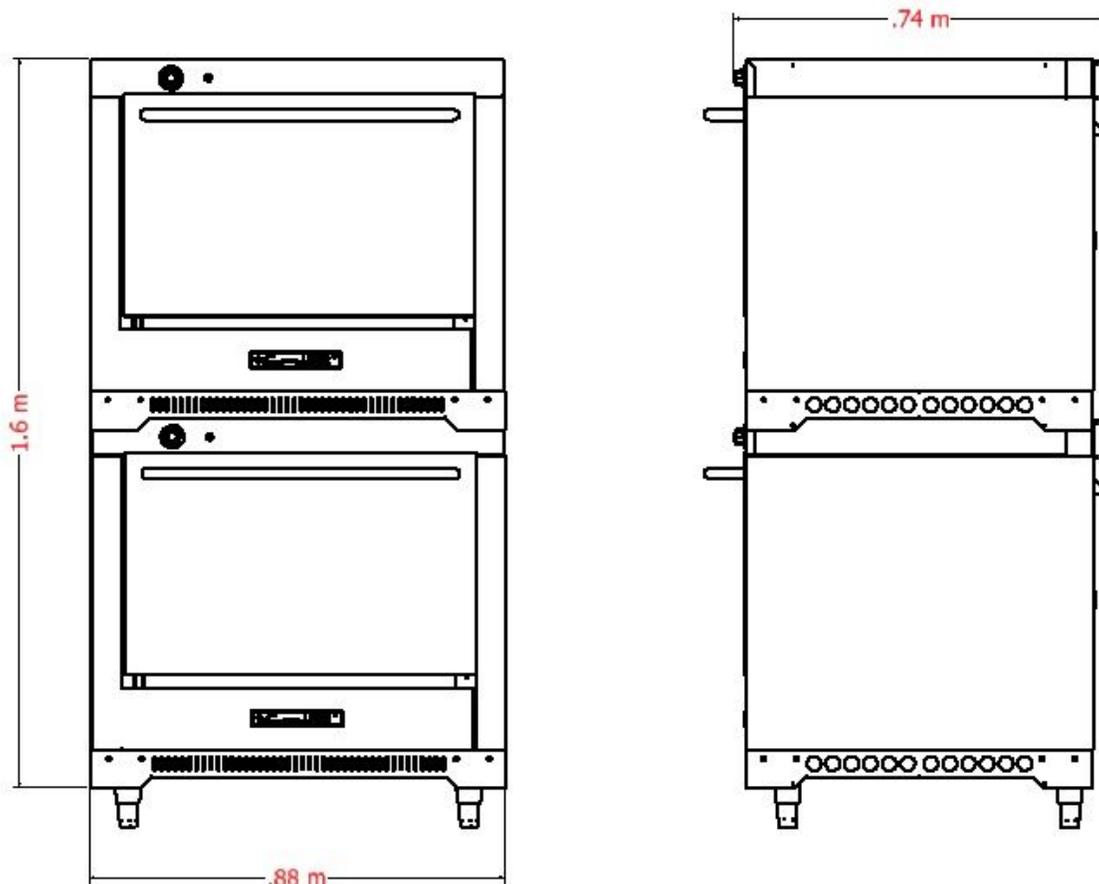

3. Antes De Empezar

3.1 Desembalaje

Remueva la película plástica de PVC, así como todos los protectores y/o sujetadores que fueron aplicados en fábrica de todas las partes del equipo con el fin de salvaguardar el traslado del mismo; si estas películas permanecen en el equipo durante un largo periodo de tiempo, pueden desprender aromas desagradables. Si permanecen durante el funcionamiento del equipo, seran muy dificiles de eliminarlos posteriormente.

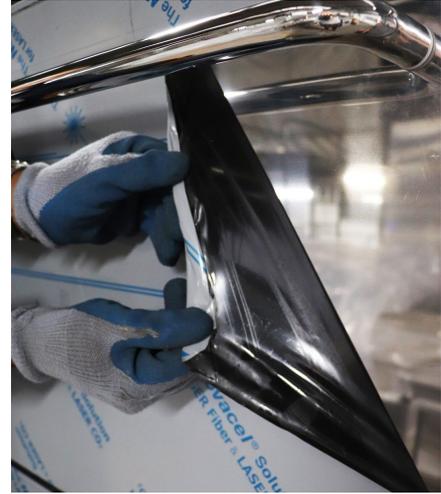

3.2 Limpieza Inicial

Todas las partes del equipo deben ser limpiadas cuidadosamente con un paño limpio y húmedo, asegurándose de remover toda la suciedad y deberá dejar el mueble perfectamente seco, de lo contrario puede sufrir deterioro importante al exponerlo al calor.

Posteriormente realice una inspección al aparato, para asegurarse que no presentó daños durante el transporte y descarga.

El transportista o repartidor deberán asumir la responsabilidad por la entrega del aparato sin daños, y completo; si recibe dañado el equipo, deberá hacerse la reclamación al transportista.

El daño o pérdida deben anotarse en la factura o nota del flete en el momento de la entrega. La nota deberá estar firmada por el transportista, si la nota o factura no se firma, el transportista puede negar la reclamación.


En caso de pérdida o daño oculto. y si usted no se percató de estos hechos al momento de recibir el aparato, trámite su reclamación ante la compañía del transportista

PRECAUCIÓN

No realice la limpieza con las manos descubiertas, es importante utilizar guantes mientras realiza la limpieza.

3.3 Ubicación


El aparato debe ser colocado a más de 15 cm de distancia de muros y pisos.

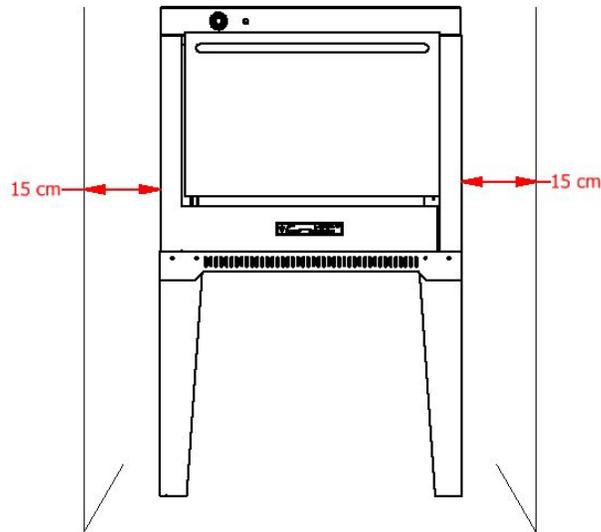

Asegúrese que el lugar donde instalará el aparato soporta el peso del mismo.

3.4 Nivelación

El equipo debe ser nivelado, para un funcionamiento apropiado

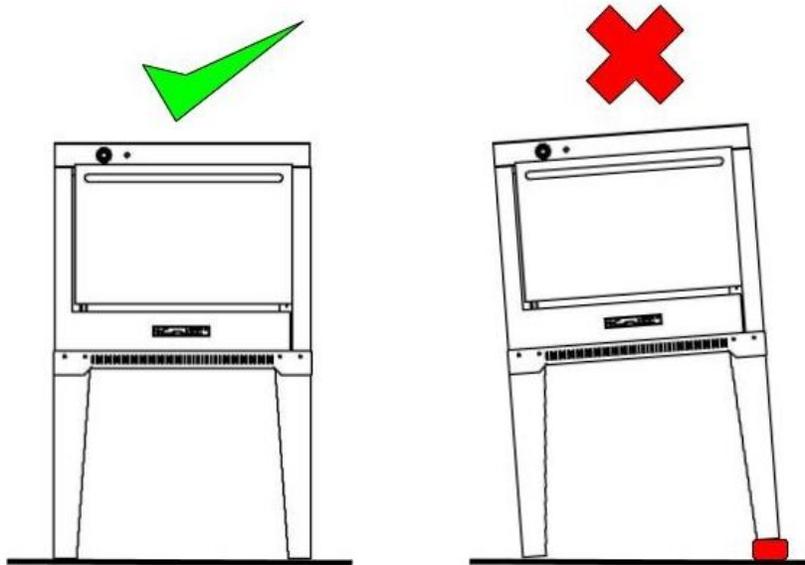

4. Instalación

4.1 Requisitos generales de instalación

1. Es responsabilidad del instalador verificar que la instalación de este equipo cumpla las especificaciones.
2. Antes de proceder a la conexión del equipo, verifique que las líneas de suministro eléctrico estén desenergizadas. La conexión debe ser fija, es decir, que no sea a través de clavijas o cables sobrepuestos. Debe ser conectada a la tierra física. Destine un circuito de alimentación independiente para el equipo.
3. Para la instalación de su equipo se recomienda cable con un calibre de No.8.
4. Su estufa debe ser instalada por un profesional electricista, conforme a las Normas locales y especificaciones de la etiqueta del equipo.
5. La conexión debe hacerse con cables continuos, con las características adecuadas de aislamiento y calibre de acuerdo a las condiciones del entorno de instalación, desde el centro de carga al equipo.
6. Las funciones de cocción y limpieza requieren de un acceso sin obstrucciones.
7. Conecte su equipo al voltaje indicado en el mismo.




Calibre del cable	Amperio	Máx. carga de voltaje
 Calibre 8	40 Amper	240 Volts
 Calibre 6	50 Amper	240 Volts

4.2 Conexión a Tierra


La tierra física debe estar conectada a un circuito de “tierras físicas” o debe hacer su instalación mediante una varilla coper-weel, para evitar descargas eléctricas que pudieran causar daño al usuario.

En caso de no contar con un circuito de “tierras físicas”; la tierra física se debe conectar en el cualquiera de los 4 tornillos de la tapa de conexiones, que se encuentra en la parte posterior del equipo, como se muestra en la imagen.

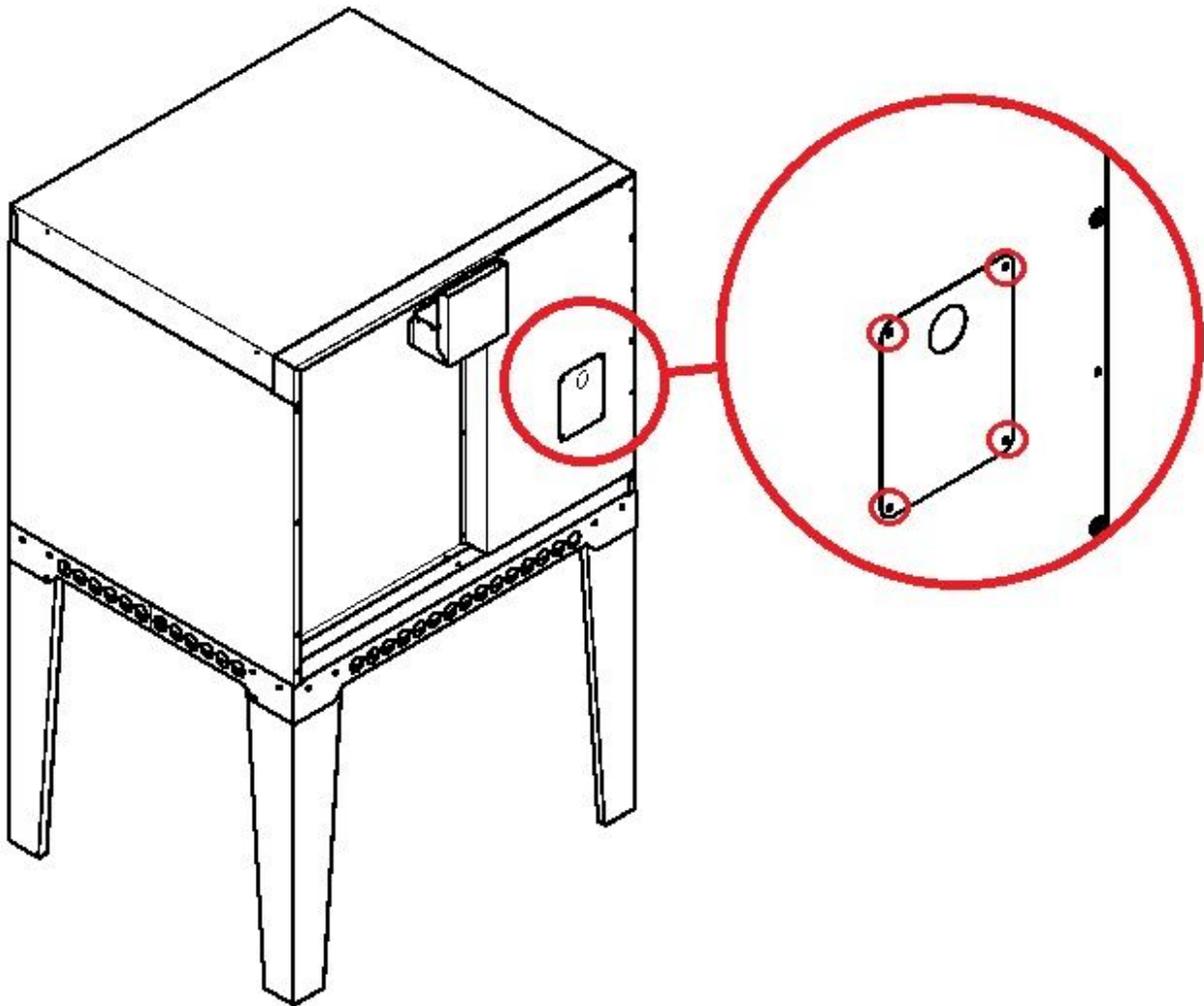


4.3 Diagrama Eléctrico Del Equipo

HC-35-E

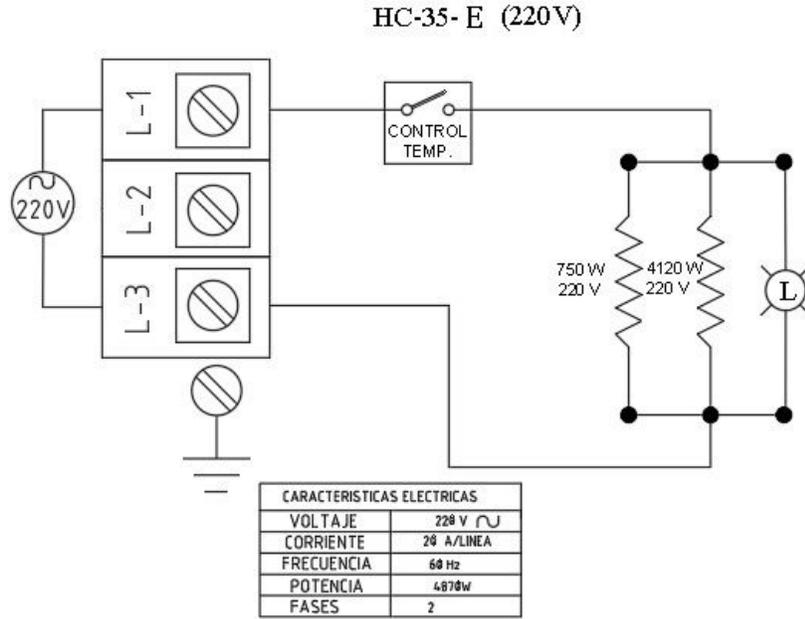


HC-35-D-E

HC-35-D -E SUPERIOR (220V)

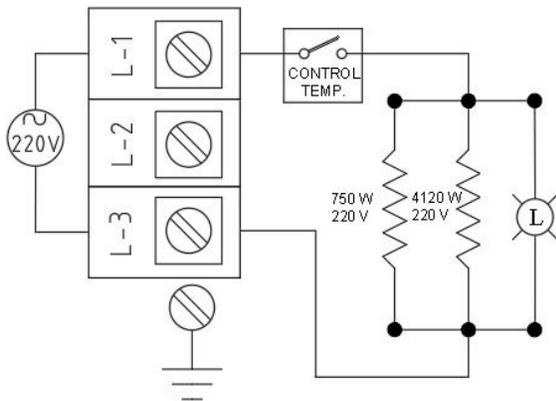

CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
VOLTAJE	220 V ~
CORRIENTE	20 A/LINEA
FRECUENCIA	60 Hz
POTENCIA	4870W
FASES	2


HC-35-D -E INFERIOR (220V)

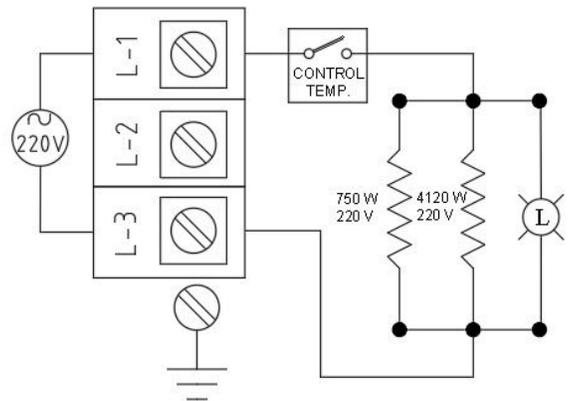

CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
VOLTAJE	220 V ~
CORRIENTE	20 A/LINEA
FRECUENCIA	60 Hz
POTENCIA	4870W
FASES	2


4.4 Conexión 1 Equipo

Para realizar la conexión de un solo equipo verifique que el suministro eléctrico sea el correcto como se menciona, la conexión eléctrica inicia desde el centro de carga el cual se conecta con el interruptor termomagnético y posteriormente al equipo (se recomienda usar un Interruptor termomagnético 220v 32A 2 fases o polos para el equipo HC-35-E y un Interruptor termomagnético 220v, 50A, 2 fases o polos para el equipo HC-35-D-E y proteger su equipo de variaciones de voltaje o sobrecarga) como se muestra en la imagen:

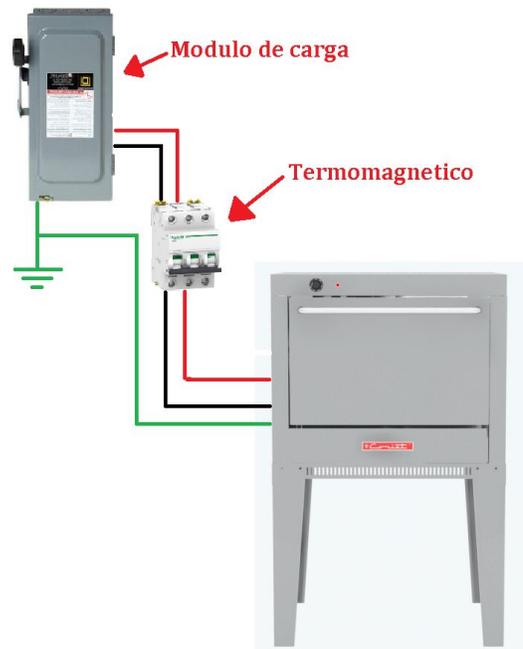

4.5 Conexión Varios Equipos

Para la conexión de varios equipos eléctricos, se recomienda usar un interruptor termomagnético por equipo y sus conexiones independientes una de la otra como se muestra a continuación:

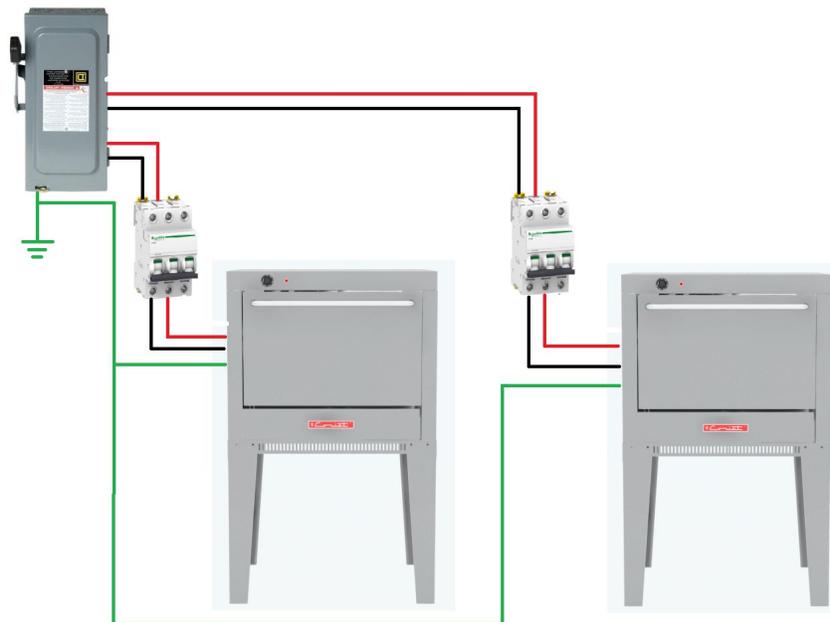


5. Primer Uso

5.1 Operación

Retire todos los elementos del empaque como pueden ser adhesivos y películas plásticas que cubren al aparato. Asegúrese que la perilla esté en posición de apagado.

ENCENDIDO DE HORNO

El horno se controla a través de un termostato, para encenderlo sólo gire la perilla en sentido a las manecillas del reloj, hasta la temperatura deseada, ajuste nuevamente la temperatura al nivel requerido para cocinar.

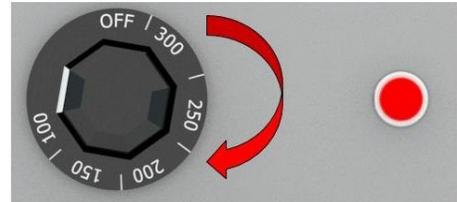

FOCO PILOTO


En el panel de controles se observará un foco piloto que indica el funcionamiento de las resistencias eléctricas.

El foco piloto enciende mientras las resistencias alcanzan la temperatura deseada, al llegar a la temperatura éste se apaga junto con las resistencias manteniendo la temperatura seleccionada, si desciende la temperatura se encienden de nuevo los resistencias junto con el foco.



APAGADO

Al final de cada jornada o de cocinar gire la perilla en la posición "OFF" en sentido antihorario de las manecillas del reloj, se apagará el foco piloto, las resistencias eléctricas y el horno.

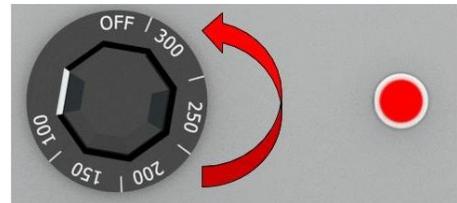

Limpie el equipo al final de cada jornada para alargar la vida útil, esto hágalo siempre con el suministro eléctrico desactivado. No permita derrame de líquidos y en el proceso de limpieza no arroje agua sobre el equipo, esto compromete seriamente su seguridad y anula la garantía.



PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE ACCIDENTES Y GRAVES RIESGOS TALES COMO QUEMADURAS Y MUERTE POR ELECTROCUTAMIENTO, NUNCA DERRAME AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LA UNIDAD.

6. Cuidado Y Limpieza

6.1 Limpie Completamente Todos Los Días

La limpieza y apariencia de esta unidad contribuirá considerablemente a la eficacia del funcionamiento y así poder brindar alimentos sabrosos y apetitosos. El buen equipo que se mantiene limpio funciona mejor y dura más tiempo.



Trapo limpio y seco

Antes de realizar la limpieza de su equipo siga las siguientes instrucciones para realizar el procedimiento de forma segura:

1. Apague el equipo
2. Desconecte la unidad de la fuente de energía y deje que se enfríe el equipo por completo.
3. Retire todos los artículos desmontables y limpie los de manera separada del resto del equipo con un buen solvente, desengrasante o un detergente comercial. Enjuague bien y seque.
4. Para limpiar la zona del panel de control sólo use un paño o esponja humedecidos, no moje el control ni permita que se salpique con ningún líquido.



ADVERTENCIA

Los controles del aparato no son resistentes al agua ni a las soluciones con sosa o con detergentes, someterlos al contacto con los elementos antes citados invalida automáticamente la garantía y reduce drásticamente su vida útil.

6.2 Limpieza del Acero

1. Limpie las superficies de acero con una mezcla de jabón diluido en agua tibia, mezcle hasta crear abundante espuma y aplique la mezcla sobre la superficie con una esponja. No debe aplicar el producto de limpieza directamente sobre la superficie de acero.
2. Retire completamente el jabón con un paño húmedo y limpio.
3. Debe retirar el exceso de humedad con un paño limpio y seco, asegúrese de que no quede ningún residuo de agua sobre la superficie del acero, ya que de lo contrario se comenzarán a generar depósitos de calcio contenidos en el agua.
4. Para ayudar a mantener el acero inoxidable, también puede limpiar el exterior del equipo con un limpiador para superficies de acero inoxidable. Aplique el agente de limpieza sobre un paño limpio y limpie en dirección de ida y vuelta de forma recta.

Debe utilizar detergentes sin desinfectante y totalmente libres de ácidos y cloro o cloruros. Si llegara a utilizar limpiadores o detergentes que contienen cloruro o sosa, limpie con agua varias veces para evitar la corrosión del acero. Los alimentos con alto contenido de ácido como el limón o el vinagre, también contribuirán a la corrosión del acero, por lo cual deben removerse los restos repitiendo los pasos 2 y 3 varias veces.

IMPORTANTE

No use una lavadora a presión de agua para limpiar el equipo, ya que puede averiar alguno de sus componentes.

Nunca lave su equipo a cubetadas de agua, ya que esto sólo reducirá la vida útil del equipo y afectará su funcionamiento.

Para proteger las superficies de acero inoxidable, evite por completo el uso de compuestos de limpieza abrasivos, limpiadores a base de cloro o limpiadores que contengan sosa caustica (hidroxido de sodio), nunca use ácido clorhídrico (ácido muriático) en acero inoxidable. Nunca use cepillos metálicos, esponjas de metal, ni raspadores.

Los derrames o escurrimientos de grasa producidos por alimentos deben ser limpiados del equipo lo antes posible para prevenir la carbonización, condiciones de quemado o incluso, incendios leves. La grasa o cualquier otro residuo debe ser limpiado de las superficies antes de que comiencen a acumularse. La humedad de los mismos puede deteriorar su equipo con el paso del tiempo.



6.3 Eliminación del tinte térmico

En cuanto empiece a utilizar su equipo, aparecerán en las áreas más calientes manchas de color azul, café ó paja; lo cual es completamente normal y no afecta en lo absoluto su funcionamiento.

Las áreas oscurecidas a veces aparecen en superficies de acero inoxidable donde el área ha sido sometida a un calor excesivo. Estas áreas oscuras son causadas por un engrosamiento de la superficie de protección del acero inoxidable y no son dañinas.

El tinte térmico puede eliminarse del mismo modo mediante los procedimientos antes descritos; si al intentarlo, no observa ningún cambio, deberá frotar de manera más vigorosa la superficie afectada, recordando una vez más que deberá hacerlo en dirección de ida y vuelta en forma recta usando una fibra verde en combinación de un limpiador de acero inoxidable.

7. Mantenimiento

7.1 Qué hacer en caso de avería

En la mayoría de las ocasiones cuando se produce una avería, suele tratarse de una pequeña anomalía fácil de reparar, por lo que a continuación se muestran los problemas más comunes que puede presentar su equipo y cómo solucionarlos.

Cerciórese de que el enchufe del equipo se encuentra conectado a una toma de corriente eléctrica y que el suministro sea el indicado en este manual.

Avería	Posible Causa	Solución
El equipo no enciende	*Falla de suministro eléctrico *Pastilla termomagnética (Breaker) de protección activada (sólo si el usuario lo instala).	*Verificar que el suministro eléctrico sea el indicado en este manual. *Restablecer pastilla termomagnética si fue desactivada intencionalmente. En caso de ser otra la causa de la activación de la protección corrija el problema antes de reactivar la pastilla.
No logra la temperatura necesaria	*Voltaje bajo *Utensilios deformes o excedidos en el diámetro con referencia al plato calefactor	*Verifique el voltaje y que no exista pérdida de alguna de las fases. *Los utensilios para calentar deben ser lo más próximos al diámetro de los platos calefactores y con la base plana.
Descargas eléctricas	*Falta conectar cable de tierra física *Cables sueltos	*Asegure la conexión a tierra física *Verifique la conexión firme de los cables

NOTA: Un agente de servicio autorizado por Grupo Coriat debe realizar el servicio.

7.2 Lista de piezas

PARTES DE REPOSICIÓN

Cuando requiera una refacción, anote lo siguiente: Modelo del aparato, número de serie, clave de refacción y descripción.

Descripción	Código	Descripción	Código
<p>Termostato</p> 	160046	<p>Perilla de termostato</p> 	100120
<p>Banco de terminales</p> 	010011	<p>Kit de bisagras</p> 	500513
<p>RESIST. W SUPERIOR 750W 220V HORNO GRANDE</p> 	010083	<p>RESIST. DOBLE W INFERIOR "A" 4120W 220V</p> 	010081
<p>GASKET F.V. HORNO GRANDE S11700</p> 	280056	<p>Foco piloto</p> 	010037
<p>JALADERA DE HORNO 680MM ESPEJO</p> 	237021		

IMPORTANTE

LA INSTALACIÓN DE PIEZAS QUE NO SEAN ORIGINALES DE CORIAT, ANULAN LA GARANTÍA DE ESTE APARATO.



No olvide registrar su equipo en nuestra página de internet:

www.coriat.com.mx/registro-productos

para gozar de todos los beneficios de su garantía.

¿Tiene preguntas, necesita piezas o apoyo de servicio técnico?

- Resuelva muchos de los problemas de reparación por teléfono o correo electrónico de manera fácil y cómoda.
- Si no podemos resolver su problema, le asignaremos un técnico local apropiado que le resuelva el problema.
- Solicite piezas y accesorios originales de Fabrica.

Si desea mayor información técnica y de servicio, por favor envíenos un correo electrónico o llámenos a:

<http://www.coriat.com.mx/servicio>



servicios@coriat.com.mx



[\(55\) 2158 0030](tel:(55)21580030) y [\(55\) 6729 1918](tel:(55)67291918) ext. 127 y 133

