

# LICUADORA INDUSTRIAL DE VOLTEO

MODELO  
BL-30L



PRODUCTO IMPORTADO POR:

MAQUINARIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.  
📍 HENRY FORD 257-H, COL. BONDOJITO, ALC. G.A.M. 07850, CDMX.  
☎ 5517.4771 | 5739.3423



MIGSA®

MANUAL DE USUARIO

## Gracias por elegir nuestros productos:

Producimos principalmente equipo de procesamiento de alimentos, equipo de cocción, equipo de cocina profesional, utensilios de cocina de acero, equipos de refrigeración comercial y máquina de helados, más de 6 series, 127 tipos de productos para que usted elija. Son amigables con el medio ambiente, con excelentes diseños. Alta técnica para ahorrar energía, funciones completas, fácil de operar, nuestros productos son más competitivos que los de la misma línea en el mercado internacional.

## Atención

- La reparación de este producto debe ser realizada por expertos o personal calificado o aquellos que han obtenido la licencia de instalación, o que son autorizados por el fabricante.
- Cuando realice la instalación o el mantenimiento, por favor, obedezca las siguientes instrucciones cuidadosamente para garantizar el uso seguro de este dispositivo.
- Guarde este manual de instrucciones para referencia futura, o entrégueselo al siguiente usuario.
- Quite el paquete de envoltura, para asegurarse de que ninguna de las piezas falta o está dañada. Si hay alguna duda sobre el producto, no lo use y consúltelo con los expertos.
- Mantenga el material de empaque fuera del alcance de los niños para evitar accidentes (especialmente la bolsa de plástico, tornillos, etc.)
- Este aparato solo puede ser operado por la persona que está familiarizada con la unidad.
- Cuando no esté utilizando el aparato o el operador no esté presente, apague la unidad para evitar lesiones o daños accidentales.
- Cuando necesite reparar el aparato, pregunte por un experto y use las piezas de repuesto originales. Será peligroso si no se siguen los requisitos anteriores.
- Este aparato es solo para uso comercial, no para otro uso, de lo contrario, puede ser peligroso.
- No enjuague el equipo con el chorro de agua directamente.
- Limpie la superficie del acero inoxidable periódicamente con un método apropiado para evitar cualquier daño provocado por la oxidación o cualquier otra interferencia química.

## Medio ambiente de trabajo

1. Mantenerlo alejado del calor, la humedad y los lugares polvorientos.
2. Manténgalo alejado de los niños.

## Requisitos de energía

3. El voltaje es a 110V + 10%, la frecuencia es a 60HZ.
4. No conecte demasiados aparatos en el mismo tomacorriente, para evitar una sobrecarga de trabajo.

c) Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **MIGSA**.

d) El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.

e) Manipulación incorrecta o negligente.

4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en los centros de servicio autorizados.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado, seguirá prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de reparación y la autorización expresa del consumidor.

**SELLO DEL DISTRIBUIDOR**

PRODUCTO: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_

SERIE: \_\_\_\_\_

FECHA DE VENTA: \_\_\_\_\_

# GARANTÍA

MODELO  
BL-30L

**Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V.** garantiza por el término de **1 AÑO** este producto en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento en uso comercial o industrial a partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el equipo.

Incluye la reparación o remplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, y la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia de la factura de venta del equipo. En su caso, presentar esta póliza de garantía con el sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.
2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza mayor.
3. El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo.

Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en:

- a) Cuando el equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales ó carga excesiva de trabajo.
- b) Cuando el equipo no sea operado de acuerdo al instructivo de operación que se acompaña.

5. Está estrictamente prohibido que el voltaje de la fuente de alimentación y la tensión nominal no coincidan con la toma de corriente.
6. Para evitar descargas eléctricas accidentales, asegúrese de tener una buena línea de fondo.


## Características del producto

1. Introducción exclusiva de los rodamientos especiales SUS-404 de alta tecnología de Alemania Occidental, ácido, óxido.
2. Sello hermético (marca Tiefo) con el empaque, desgaste y corrosión, impermeable.
3. Cortadores súper duros, afilados, no se desgastan ni se rompen.
4. Componentes internos totales que utilizan una estructura de drenaje de agua para evitar la condensación de humedad causada por la corrosión de los componentes internos y fallas.

## Especificaciones Técnicas

Modelo	Voltaje	Potencia	Medidas	Peso Neto	Capacidad
BL-20L	110V	1500W	590x560x870mm	28kg	20L
BL-30L	110V	1500W	590x560x1070mm	30kg	30L

## Panel de Control

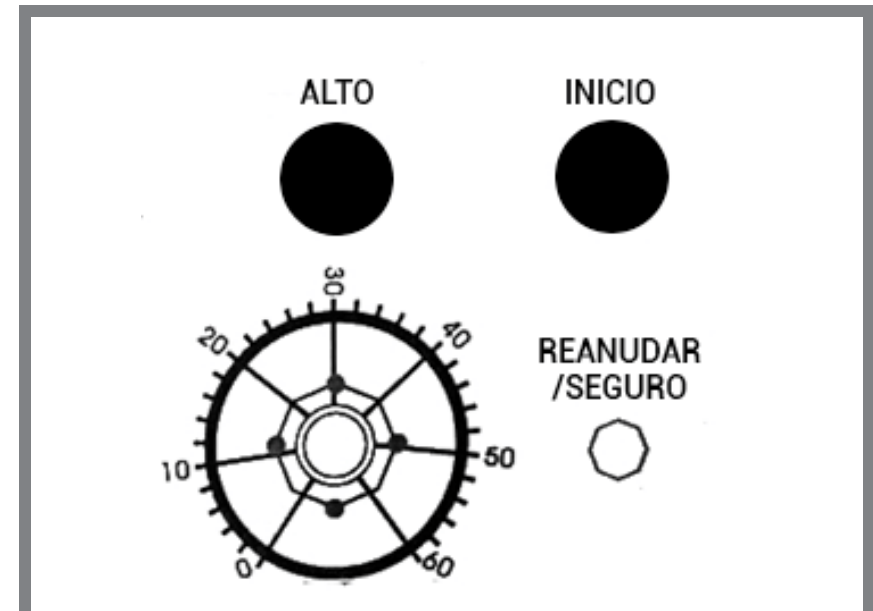

1 Botón temporizador  
Establecerá un control de límite de tiempo.

2 Botón de inicio  
Estando conectado a la corriente y el temporizador está efectivamente sincronizado, el aparato funcionará con el botón de inicio.

3 Botón para detener  
Durante el funcionamiento de la máquina en su operación de las teclas de función de detención, con función de auto bloqueo, debe detener el botón en sentido de las agujas del reloj, para liberar.

4 Seguro (botón de reanudar)  
En caso de una operación de sobrecarga de la máquina u otros motivos relacionados con el tiempo de inactividad del seguro, restaurar la función después de presionar este botón, y entonces podrá reanudar el trabajo normal.

#### Instrucciones de operación

1. Tipo de energía AC 120/15A.
2. Asegúrese de que la tapa esté bien colocada antes de comenzar.
3. En la esquina inferior izquierda están los temporizadores del panel de control, cada rutina pequeña es de dos minutos, el límite de tiempo máximo es de 80 minutos, configure la operación a 3 o 4 minutos, presione el interruptor verde de inicio, y en el tiempo regular, la licuadora se apaga automáticamente.
4. Si se detiene a mitad de camino y limpia, presione el botón rojo de detención para que se detenga y recuerde que el temporizador se pone en cero, y desenchufe de la corriente eléctrica. Para restablecer, reinicie desde el tercer paso.
5. Las teclas negras de sobrecarga están a la izquierda del panel de control.
6. Manija con ganchos de seguridad fijos, para una operación estable y segura, la manipulación hacia abajo es fácil y conveniente.
7. La producción está completa, vierta inmediatamente el contenido en un recipiente.

#### Precauciones de Manejo

1. Cuando encuentre una operación anormal en el aparato, presione inmediatamente el botón de detención, apáguela, desenchufe el cable de alimentación y llame al personal de mantenimiento, no desarme la máquina para evitar algún peligro.
2. Para el trabajo del llenado de hielo, por favor, recuperar el hilo de la máquina de hielo desenchufar la fuente de alimentación, por favor, deje de usar hielo cuando el enchufe esté desconectado.
- 3 Recuerde que, en caso de que la máquina de hielo no sea retirada, enchufarla está estrictamente prohibido. No coloque sus manos u otros objetos en los cuerpos del interruptor de disparo.

#### Preguntas frecuentes

Problema	Causa	Solución
La máquina no funciona	Fuente de alimentación mala, pruebe y revise la toma de corriente.	Reemplace o repare la toma de corriente.
Botón de inicio inválido	1 Revise que el cable de alimentación o la caja de conexiones eléctricas estén apretados. 2 Verificar si el temporizador ha expirado.	1. Reconecte el cable de alimentación. 2. Establezca el tiempo necesario en el temporizador. 3. Si lo anterior no resuelve el problema, póngase en contacto con el personal de mantenimiento.
Debilidad motora FIB astillado.	Verifique el voltaje en el rango nominal.	Tal como determine si falla el voltaje, póngase en contacto con el personal de mantenimiento.
Sensación del fenómeno de fuga del fuselaje.	Cheque si el cable de alimentación de tres orificios está conectado a tierra.	Si hay un fenómeno de fuga reconocido en la tierra, apague la energía y contacte oportunamente al personal de mantenimiento.
Pobre efecto de hielo astillado.	Por favor refiérase a la versión manual.	De acuerdo con las instrucciones relacionadas con los ingredientes y el método de operación si aún no se puede lograr el mejor efecto del hielo, contactar al personal de mantenimiento.
El hielo hace demasiado ruido durante la operación.	Por favor apague la corriente, revise que todos los sujetadores expuestos estén apretados.	Al apretar los sujetadores respectivos, si no resuelve el problema, póngase en contacto con el personal de mantenimiento.
Cualquier otra condición anormal.	Por favor corte la energía.	Por favor contacte al personal de mantenimiento.