


USO DE SU EXTRACTOR DE JUGOS

- 1.- Corte previamente (si es necesario) la fruta o verdura en trozos cuyo tamaño sea menor al diámetro interior del tubo guía.
- 2.- Asegúrese que su extractor de jugos esté desconectado, colóquelo en una superficie firme, limpia y seca.
- 3.- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado "OFF" para así proceder a conectarlo al contacto de su instalación eléctrica.
- 4.- Ponga un recipiente en la salida de jugo del extractor.
- 5.- Encienda su extractor (espere 20 segundos para que el colador llegue a su velocidad), levante el pizador e introduzca la fruta dentro del tubo guía e introduzca nuevamente el pizador dentro del tubo guía para empujar la fruta o la verdura hasta el disco cuchilla. Repita esta operación hasta obtener la cantidad deseada de jugo o que el colador llene su capacidad de bagazo. Es importante no rebasar la capacidad de carga del colador, ya que al hacerlo ocasionaría que la fruta o verdura al salirse por la parte superior del colador no se extraiga el jugo y que el bagazo pare la rotación del colador.
- 6.- Si el colador se llena de bagazo, retírelo y límpielo siguiendo las indicaciones de la sección de limpieza de este instructivo. Coloque nuevamente el colador y su base en su lugar, dentro del depósito, atornille con la tuerca ciega a la flecha del motor y apriete auxiliándose con la llave de fijación y de palanca. Coloque la tapa de acrílico asegurándola con los broches del depósito y repita el procedimiento del punto anterior.
- 7.- Cuando termine de usar su extractor de jugos, límpielo siguiendo las instrucciones de la sección de limpieza de este instructivo.

LIMPIEZA

- o Una vez concluido el uso, desconecte el extractor de jugos del tomacorriente asegurándose que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado "OFF".
- o Separe la tapa de acrílico y el pizador del depósito botando los broches. Para abrir el broche coloque el dedo pulgar sobre el alambre y con los otros dedos levante la palanca del broche.
- o Afloje la tuerca ciega; introduzca la llave para palanca en el espacio entre el depósito y la base envolvente de motor hasta llegar a la flecha del motor, la cual tiene una parte plana dispuesta para recibir la llave para palanca e introduzca la ranura de la llave para fijación en la tuerca ciega y gírela en sentido anti-horario para aflojarla, retire también el disco cuchilla y colador deslizando este último hacia arriba en el sentido de la flecha del motor.
- o Si va a seguir usando el equipo, solo limpie el colador, use una espátula de plástico o madera para retirar el bagazo y coloque nuevamente el colador en su lugar auxiliándose con la llave de fijación y la llave para palanca, coloque la tapa de acrílico asegurando su fijación con los broches del depósito e inicie nuevamente el proceso de extracción de jugo.
- o Si no va a seguir usando el equipo, lave, enjuague y seque todas las piezas que retiró, límpie la base de acero, el depósito y el resto del equipo con un paño o esponja húmedos y coloque nuevamente todas las piezas auxiliándose con la llave de fijación y llave para palanca.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

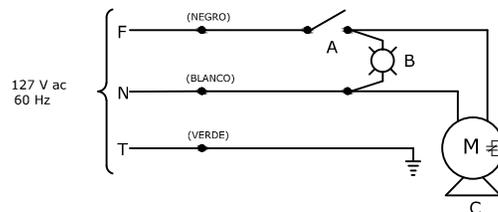

- A) INTERRUPTOR DE ENC./APAG.
 B) FOCO PILOTO
 C) MOTOR (VER TABLA)


POTENCIA	R.P.M.	VOLTAGE	HZ	FASES	AMPERAJE
0.5 HP	3450	127 V	60	1	7 A

EX511502

INTERNATIONAL[®]

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

INSTRUCTIVO Y GARANTÍA EXTRACTOR DE JUGOS EX-5

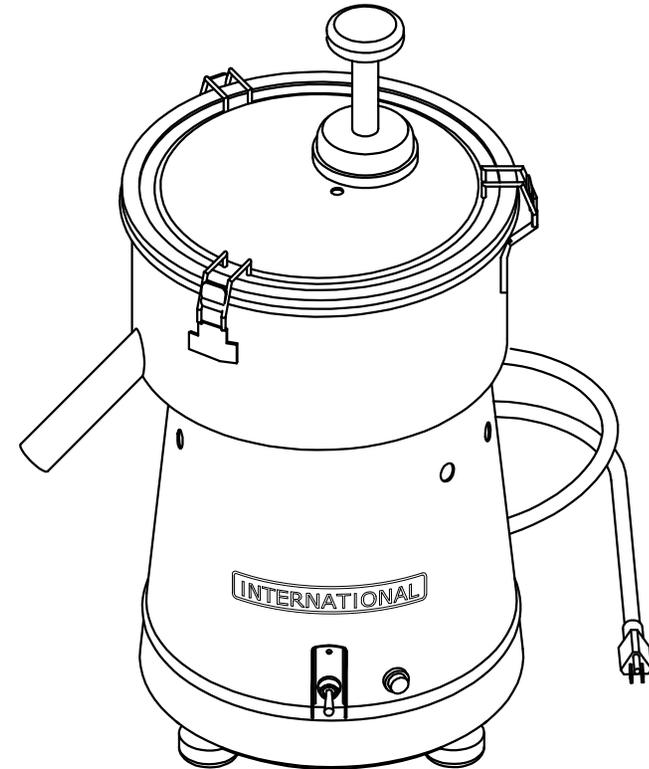

VECA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


TEL. Y FAX. 2619-7160 AL 89
 e-mail: ventas@international.com.mx
www.international.com.mx

HECHO EN MÉXICO

Domicilio Planta: Monte Alto No. 1, Parque Industrial Izcalli, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57810
 Domicilio Fiscal: Revillagigedo No. 61, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06070

EXPLOSIVO DE PARTES

EXTRACTOR DE JUGOS EX-5

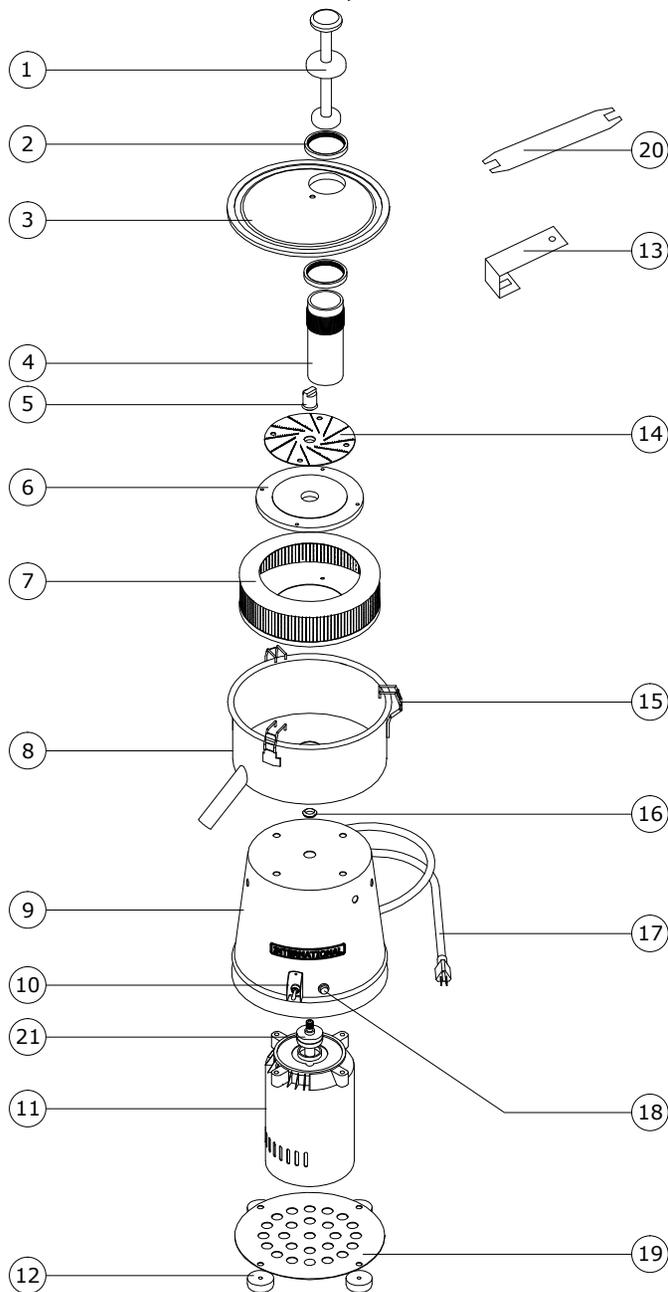

PIEZAS PRINCIPALES DE SU EXTRACTOR DE JUGOS

NOMBRE:

- (1) PIZADOR
- (2) TUERCA PARA TUBO GUÍA
- (3) TAPA DE ACRÍLICO
- (4) TUBO GUÍA
- (5) TUERCA CIEGA P/EX-4
- (6) BASE DE COLADOR P/EX-5
- (7) COLADOR P/EX-4
- (8) DEPÓSITO P/EX-4
- (9) BASE INOXIDABLE
- (10) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
- (11) MOTOR
- (12) PUNTOS DE APOYO
- (13) LLAVE DE FIJACIÓN
- (14) DISCO CUCHILLA
- (15) BROCHE
- (16) RONDANA PROTECTORA DE DERRAMES
- (17) CABLE TOMACORRIENTE
- (18) FOCO PILOTO
- (19) FONDO GALVANIZADO
- (20) LLAVE PARA PALANCA
- (21) BALEROS PARA TRANSMISIÓN

CLAVE:

PAEXSLA024
PAEXSLF020
PAEXSLF025
PAEXSLF055
PAEXSLF051
PAEXSLA028
PAEXSLE006
PAEXSLA026
PAEXSLA022
SG00SGS412
PAEXSLA029
SG00SGS008
PAEXSLF036
PAEXSLF006
PAEXSLF019
PA00SFS011
SG00SGS003
SG00SGS013
PA00SFF005
PAEJSLF011
PAEXSLS007

NOTA: Para mayor información, sobre otras partes que conforman su Extractor de Jugos, consulte al fabricante.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

El uso de aparatos eléctricos requiere de precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones y recomendaciones del presente instructivo.
- 2.- Verifique que los voltajes de su instalación y su Extractor de jugos correspondan (127 V). El conectar su aparato a un voltaje incorrecto, corre el riesgo de quemar el motor o cualquier otra parte eléctrica, anulando la garantía.
- 3.- No coloque la base del extractor en el agua u otro líquido ya que cubre partes eléctricas.
- 4.- Su extractor de jugos está equipado con una clavija con tierra incluida, ésta encajará en un enchufe eléctrico de un solo sentido, esta es una característica de seguridad diseñada para proteger su equipo no intente anular esta característica de seguridad del tomacorriente modificándola o eliminándola, si no cuenta con el enchufe adecuado en su instalación, contacte un electricista calificado, para que lo coloque. El no contar en su instalación con esta tierra física, las variaciones de voltaje que pudieran ocurrir en su instalación, podrían dañar el motor y/o cualquier otra parte eléctrica, anulando la garantía.
- 5.- Luego de desempacar su extractor de jugos, lave todo siguiendo los pasos de la sección de limpieza. Nunca use agua directamente hacia el equipo para limpiarlo, puede dañar partes eléctricas y/o los baleros del motor y transmisión, anulando la garantía.
- 6.- Desenchufe el cable tomacorriente cuando el extractor de jugos no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas del mismo y antes de limpiarlo.
- 7.- No ponga en funcionamiento su extractor de jugos si tiene el cable o clavija dañados, después de que el aparato haya sufrido una caída o presentado un funcionamiento defectuoso. Llame a nuestro centro de servicio para obtener información respecto a su revisión, reparación o ajuste.
- 8.- No trate de colocar o quitar alguna de sus partes cuando el extractor de jugos esté funcionando.
- 9.- Evite que el cable tomacorriente cuelgue por el borde de la base, ni que toque superficies calientes.
- 10.- Jamás introduzca la mano u otro objeto por el tubo guía mientras el extractor está funcionando, use el pizador para empujar la fruta o verdura hacia el disco cuchilla, con esto evitará lesiones.
- 11.- Siempre que el extractor esté funcionando, debe tener puesta la tapa de depósito (use los broches).
- 12.- Al desconectar el cable tomacorriente, el interruptor de encendido deberá estar en la posición "OFF".