

RHINO®

Báscula Electrónica para Maletas

Electronic Luggage Scale



BAMA-50



Funciona con 3 Vcc
(1 batería de litio
tipo CR2032 incluida)



Apagado
automático

50 kg / 50 g

Capacidad Máxima / División Mínima

Pesa en: kilogramos y libras

Diseño compacto y ligero, fácil de trans-
portar



LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DE LA BÁSCULA

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la báscula BAMA-50 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO modelo BAMA-50 y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXACTITUD

Ordinaria III

CAPACIDAD

Máx= 50 kg Míñ= 500 g
d=e=50g d_r= 50 g
Lím= 75 kg T_r=50 kg

ALIMENTACIÓN

3 V₋₋₋

(1 batería de litio tipo CR2032 incluida)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0 °C a 40 °C



GUÍA RÁPIDA DE USO

- Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones.
- Encienda la báscula utilizando el botón de encendido.



PRECAUCIONES

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

- La pantalla mostrara "**Lo**" cuando la batería este baja. Favor de reemplazar la batería.
- La pantalla mostrara "**Err**" cuando se sobre cargue la báscula. Remueva el sobrepeso para evitar daños.



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No abrir la báscula por su cuenta o la garantía será nula.



La báscula no debe quedar expuesta a goteos o salpicaduras por líquidos.

Proteger la báscula de los insectos, no utilizar aerosol, solo productos sólidos contra insectos.



Proteger la báscula del polvo y la humedad ya que pueden dañar la báscula.




No dejar colgado el producto por más tiempo del necesario, esto puede dañar la celda de carga.

No dirigir el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.



CONOZCA SU BÁSCULA

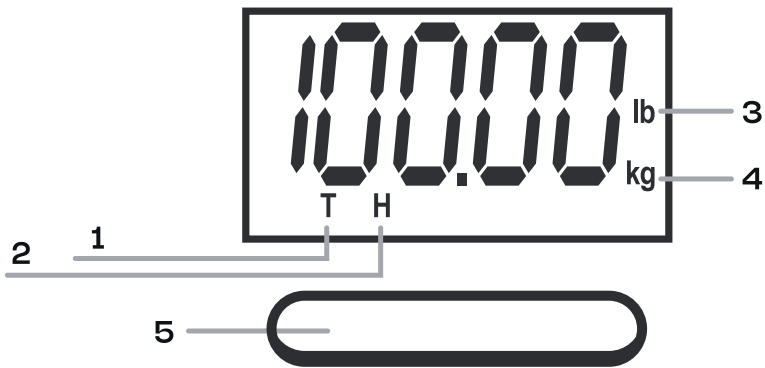

1
TARA

2
HOLD
(congelación de lectura)
10000

3
Libras


4
Kilogramos

5
Botón de encendido y apagado

REEMPLAZO DE BATERÍA

- La báscula funciona con una batería de litio CR2032 de 3V. Antes de usarse por primera vez, abra la tapa que protege la batería en la parte posterior. Remueva la hoja de aislamiento y coloque la batería. Cierre la tapa.
- La pantalla mostrará **"Lo"** cuando la batería tenga la carga baja.
- Remueva el compartimiento inferior de la báscula.
- Presione de los lados para desbloquear la tapa, jale para sacar la tapa y batería CR2032.
- Retire la batería de la tapa ejerciendo presión hacia afuera en la esquina al mismo tiempo debe empujar la batería hacia abajo.
- Introduzca la nueva batería en la tapa insertándola primero por las esquinas.
- Introduzca la tapa nuevamente en el compartimiento de la báscula.

DIAGRAMA PARA REEMPLAZO DE BATERÍA

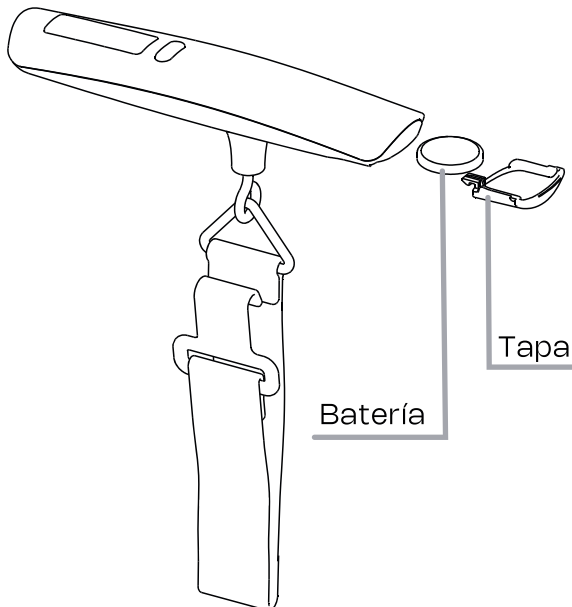



FUNCIÓN TARA

Permite pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no quiere ser incluido en el total, obteniendo así el peso neto.

- Para activar la función TARA, coloque la maleta vacía que desea descontar del peso durante la medición.
- La maleta mostrará el peso de la maleta, antes de que se congele el peso y aparezca el símbolo "H" (HOLD) presione el botón **TARA**, aparecerá una letra "T" en la pantalla y el peso regresará a cero.
- Para cerciorarse que el peso de **TARA** es correcto puede retirar la maleta y la pantalla mostrará el peso de la maleta pero en valor negativo.
- Coloque nuevamente la maleta en la báscula pero ahora ya con el peso que desea medir, espere a que se establezca el peso y se congele la lectura en la pantalla. En la pantalla se mostrará el símbolo "T" y el símbolo "H" lo que indicara que el peso mostrado en el display es el peso **NETO** del contenido de la maleta.



PESAJE

- Coloque la correa alrededor de la manija y asegúrese que el gancho de la correa se sujete dentro del anillo tipo triángulo.
- Presione el botón para encender la báscula, antes de levantar la maleta se escuchará 1 beep (tono de notificación de pesaje) cuando oprima el botón y se escuchará **1 beep** más cuando la báscula congele la lectura de peso.
- Cuando la pantalla no muestre cero, presione el botón para restablecer la pantalla a cero.
- Eleve la báscula lentamente. Asegúrese que la báscula esté en posición horizontal y balanceada. La pantalla mostrará el peso de la maleta.
- Espere hasta que el peso se estabilice, se escuchará **2 beeps**, el peso de la maleta parpadeará **3 veces y se bloqueará**.
- Cuando la lectura de peso este bloqueada en la pantalla, presione el botón para restablecer la pantalla a cero. Se escuchará **1 beep** y después podrá pesar otra maleta.
- Presione el botón por 3 segundos para apagar la báscula, se escuchará **1 beep** al momento de apagar la báscula.



CAMBIO DE UNIDADES

Cuando la báscula esta apagada, mantenga presionado el botón **"Encendido / Apagado"** por 6 segundos, la pantalla mostrará cero y la unidad de medida se mantendrá parpadeando. Presione el botón para seleccionar la unidad de medida (**kg o lb**), después de haber seleccionado la unidad de medida espere 3 segundos, escuchará **1 beep** y la unidad de medida se fijará.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Siga estos pasos para garantizar el correcto funcionamiento de la báscula y ampliar su tiempo de vida:

- Limpie el producto con un paño suave, ligeramente húmedo (no mojado).
- No sumerja la báscula en agua o utilice productos abrasivos para limpiarla.
- Todas las piezas de plástico deben ser limpiadas inmediatamente después del contacto con grasa, especias, vinagre y los alimentos con sabores y colores fuertes. Evite el contacto con ácidos de jugos cítricos.

- En caso de apoyar su báscula en una superficie, utilice siempre soportes planos y estables.
- Evite golpear, sacudir, y no deje caer su báscula pues esto puede provocar daños que no son cubiertos por la garantía.
- La báscula es un instrumento preciso. Por favor, trátela con cuidado y evite sobrecargarla.
- Coloque la báscula en un lugar fresco y seco para evitar que se genere humedad en su interior.
- En caso de no encender la báscula, comprobar si la batería está instalada correctamente, o si esta tiene la carga suficiente.

NOTA. No es recomendable usar para fines comerciales.

PÓLIZA DE GARANTÍA

La báscula BAMA-50 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la báscula en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una báscula equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la báscula.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando la báscula se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando la báscula hubiese sido alterada o reparada por personal no autorizado.
- Cuando la báscula hubiese sido dañada por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, México,
C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus básculas o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:
55 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor