



Crepera Eléctrica

Electric Crepe Maker



CREPE-40



Regulador de
temperatura

2000 W

Potencia

Plato de hierro fundido con teflón

Incluye espátula, esparcidor de madera y pinzas

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DEL EQUIPO

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que el equipo CREPE-40 ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo RHINO modelo CREPE-40 y le será útil para futuras referencias.

**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**


POTENCIA
2000 W

VOLTAJE
110-127 V

**RANGO DE
TEMPERATURA**
0°C a 290°C

TIEMPOS DE TRABAJO
60 min trabajo / 10 min descanso

PARTES DEL EQUIPO

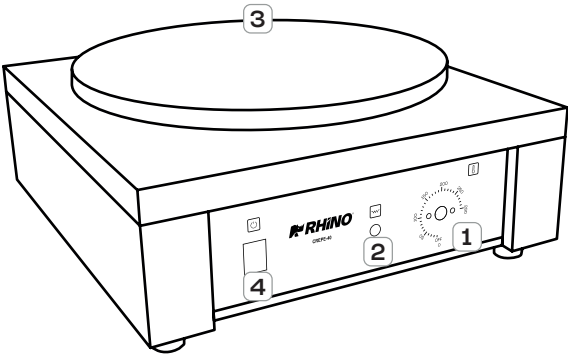

1

Regulador de
temperatura

2

Luz de
encendido


3

Plato

4

Interruptor
de encendido
y apagado


ACCESORIOS INCLUIDOS

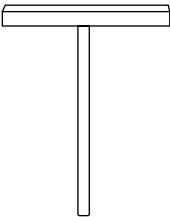

Esparcidor de
madera



Espátula

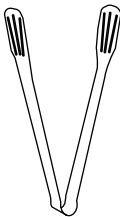

Pinzas



PRECAUCIONES

Para reducir el riesgo de lesiones, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

- Cualquier reparación o mantenimiento debe ser realizada por un experto. Comuníquese con el centro de servicio Rhino.
- Apague el equipo si no se usa o el operador se encuentra fuera.
- El mantenimiento debe ser realizado por personal profesional y las refacciones deben ser reemplazadas por piezas originales, si no, pondrá en peligro el desempeño y seguridad del equipo.
- Siempre utilice su equipo con tierra física para evitar riesgos de choque eléctrico.



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.



No abrir el equipo por su cuenta o la garantía será nula.



El equipo no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras por líquidos.



Proteger el equipo de los insectos, no utilice aerosol, sólo productos sólidos contra insectos.



Proteger el equipo del polvo y la humedad ya que pueden dañar el equipo.



Siempre utilizar el equipo con tierra física para evitar riesgos de choques eléctricos.



Antes de limpiar el equipo apáguelo y desconecte el cable de la toma de corriente eléctrica para evitar accidentes.



Opere el equipo con precaución y seguir las medidas de seguridad mencionadas en este manual.



INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

- Instale el equipo en un lugar estable. La parte posterior debe estar lejos de otros objetos a más de 20cm y 10 cm por lo menos de paredes para su ventilación y transmisión de calor del equipo.
- El voltaje de suministro de energía para el uso del equipo debe ser compatible con el uso del voltaje.
- Antes de encenderlo, por favor, revise si todos los elementos eléctricos están bien conectados, si la conexión de la fuente de alimentación es correcta y si la seguridad de conexión a tierra es confiable.
- Para el primer uso, por favor, limpie el plato con un paño húmedo y luego ponga un poco de aceite para cocinar.
- Conecte la fuente de alimentación y encienda el interruptor, entonces el indicador estará encendido. Gire el regulador de temperatura girando en el sentido de las manecillas del reloj en la temperatura deseada, y el indicador amarillo quedará encendido.
- El equipo podrá trabajar normalmente después del precalentamiento.
- Se necesitan aproximadamente 15 minutos para llegar a la temperatura de 290°C después de encender el equipo.
- El plato se calienta continuamente, con el fin de mantener una temperatura constante durante la cocción.
- Después de usar el equipo, por favor apáguelo y espere unos minutos, luego limpie con un paño húmedo.



LIMPIEZA

- Desconecte el equipo antes de limpiar para evitar accidentes.
- No utilizar productos corrosivos para limpiar el plato ni tampoco limpiarlo directamente en el agua, ya que esto dañará las funciones y componentes del equipo.
- Almacene el equipo en lugares ventilados y sin ambientes corrosivos.
- Limpie el equipo antes de usarlo.

PÓLIZA DE GARANTÍA		
El equipo CREPE-40 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:	Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación. El reemplazo de accesorios o componentes internos, por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo o cambio de aceite, quedan exentos de esta garantía.	Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.
<ul style="list-style-type: none"> Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con el equipo en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados. 	Esta garantía será nula en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. ■ Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado. ■ Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas. ■ Daño causado por descargas eléctricas. ■ Daño causado por derrame de líquidos o humedad. 	Correo electrónico: servicio@rhino.mx La presente garantía es otorgada por: Rhino Maquinaria S.A. de C.V. Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4, Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México, C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229 R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:
 55 4429 0229 en la CDMX
 o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
 Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
 Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
 Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
 Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
 R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
 e-mail: info@rhino.mx
 rhino.mx

Sello del distribuidor