

2008

MÁQUINA PARA LA DISTRIBUCIÓN CON DOSAJE VOLUMÉTRICO

SERIE ES STILO



Máquina con distribución con dosaje volumétrico y control electrónico con microprocesador

Versión 1 Grupo para ES60

Versión 2/3 grupos para ES70 y ES100

Cuatro posibilidades de selección de dosaje volumétrico más tecla para la distribución continua en cada botonera

Función de STOP erogación en 5 pulsantes de distribución

Posibilidad de regulación diferente de grupo a grupo

Control del nivel de la caldera

n.2 dosajes diferentes de agua para té (ES70/ES100);

Regulación de la dosis desde la botonera y verificación directa en la taza

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Conexión eléctrica

La parte inherente al dosaje volumétrico con control electrónico con microprocesador está alimentada a Volt 220/240 50/60 Hz monofase;


Las electroválvulas y el bombeador volumétrico funcionan a Volt 220/240.

Bajo pedido a 110/120 Volt 50/60 Hz (max 2 grupos)

ATENCIÓN – IMPORTANTE

- La cafetera debe conectarse a una toma a tierra eficiente y segura. En caso contrario se pueden verificar anomalías o daños que perjudicarían el funcionamiento y la seguridad;
- Evitar cubrir con trapos la superficie de apoyo de las tazas;
- Las cafeteras llevan de serie el control automático del nivel del agua en la caldera. Tal dispositivo está predispuesto de manera tal que la abertura de la electroválvula del autovivel, automáticamente se conecte el bombeador volumétrico para garantizar la carga del agua inclusive con bajas presiones de la red

Si se verifican fuertes variaciones de tensión o fuertes molestias en la red eléctrica, la parte electrónica puede poner en funcionamiento su circuito de seguridad bloqueando el funcionamiento mismo de la máquina. Para volver a ponerla en funcionamiento, es necesario quitar la energía eléctrica durante algunos segundos actuando sobre el interruptor general.

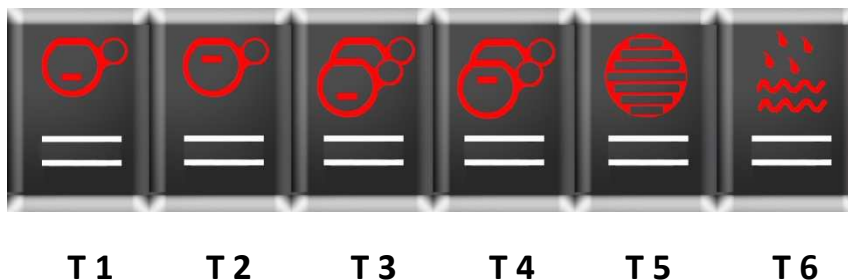

AJUSTES EN EL DOSAJE (se deben efectuar con la máquina caliente a temperatura)

Las regulaciones de las dosis de café y de agua caliente se efectúan actuando sobre las botoneras de los grupos.

- 1- Introducir el portafiltro con café molido debajo del **grupo de la izquierda** y actuar como para preparar 1 ó 2 cafés.
- 2- Accionar el pulsador continuo T 5 en la botonera y mantenerlo pulsado durante al menos 3 segundos hasta que el LED continuo de las botoneras se pongan en intermitencia. Los otros pulsantes quedan encendidos.
- 3- Accionar el pulsante que se desea (por ejemplo taza grande T 2 dentro de un tiempo de 30 segundos. Si no se actúa, la programación se desactiva y el LED queda encendido en posición fija).
- 4- Alcanzada la cantidad deseada en la taza, presionar el pulsante seleccionado y la dosis se para.
Durante la fase de programación el LED del pulsante T 5 está intermitente, queda encendido el LED del pulsante en programación (por ej. T 2) mientras que los LEDs de los otros pulsantes se apagan. Efectuada la programación de la dosis el LED del pulsante programado se apaga
(por ej. T 2) el LED del pulsante continuo T 5 queda intermitente y los otros pulsantes no programados se encienden de nuevo. Esto sucede también si se efectúan otras programaciones de dosis.
- 5- Durante la fase de programación los otros teclados están desactivados.
- 6- Al final de las programaciones presionar de nuevo el pulsante T 5 y las nuevas dosis se guardan en la memoria del programa.
- 7 - la programación del grupo de la izquierda se transfiere automáticamente también a todos los otros grupos. Si se desea modificar la dosis de un grupo se deben repetir, en el grupo a programar, las operaciones efectuadas con el primer grupo.

AJUSTE DE LAS DOSIS DE AGUA CALIENTE (a ajustar en cada botonera)

- 1 - Accionar el pulsante continuo T 5 de una botonera y mantenerlo pulsado durante 30 segundos hasta que el LED se ponga intermitente.
- 2 - Presionar el pulsador Té T 6 deseado, cuando la cantidad erogada es la deseada, presionar de nuevo el pulsador. La programación del tiempo de erogación ha sido efectuada.

En cada botonera hay predispuesto un pulsador de erogación de agua caliente T 6 para el Té.

En las máquinas es posible ajustar una cantidad de agua programada automáticamente en cada botonera.

CARACTERÍSTICAS– SEGURIDADES – SEÑALACIONES

- EROGACIÓN MÁXIMA DOSIS CAFÉ 3 LITROS APROX.
- EROGACIÓN MÁXIMA DOSIS AGUA TÉ 120 SEGUNDOS
- Si el tempo de erogación de la dosis de café supera los 240 segundos, el sistema se bloquea automáticamente.
- Se el impulsor dosador no envía impulsos durante 5 segundos, el led de la dosis seleccionada entra en intermitencia (impulsor roto o bloqueado).
Para interrumpir la distribución actuar pulsando una de las teclas de distribución.
- Las máquinas se envían con las siguientes funciones:
 - autonivel con funcionamiento bombeador.