

HORNO DE MICROONDAS

MODELO
MC09A



PRODUCTO IMPORTADO POR:

MAQUINARIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.

📍 HENRY FORD 257-H, COL. BONDOJITO, ALC. G.A.M. 07850, CDMX.

☎ 5517.4771 | 5739.3423



MANUAL DE USUARIO

ADVERTENCIA

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales sean diferente o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Asegurarse de apagar el aparato y desconectar la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato.

Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso comercial y/o industrial como las siguientes:

- a) Por el personal de cocinas en área de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
- b) Restaurantes, tiendas de conveniencia, cafeterías, etc.
- c) Por clientes de hoteles, moteles, restaurantes, de tipo comercial.
- d) Entornos de comedores industriales, laboratorios.

“Si el cordón de alimentación está dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro”.

CONTENIDO**IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- PRECAUCIONES
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
- INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA
- INTERFERENCIA DE RADIO
- SEGURIDAD

ANTES DEL PRIMER USO

- UTENSILIOS

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- NOMBRES DE PIEZAS Y ACCESORIOS
- INSTALACIÓN
- PANEL DE CONTROL

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- INSTRUCCIÓN DE FUNCIÓN

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
- MANTENIMIENTO

- a) El equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales o carga excesiva de trabajo.
- b) El equipo no sea operado de acuerdo con el instructivo que se acompaña.
- c) Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por MIGSA.
- d) El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.
- e) Manipulación incorrecta o negligente.

4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en los centros de servicio autorizados.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado seguirá prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de reparación con la autorización expresa del consumidor.

LISTADO DE MODELOS QUE CUMPLEN CON ESQUEMA DE GARANTÍA A 6 MESES

- | | |
|---|---|
| • Licuadoras | • Embutidoras |
| • Wafleras | • Emplayadoras |
| • Creperas | • Turbolicuadores |
| • Paninis | • Máquina de donas |
| • Cocedor de corn dog | • Batidoras de mesa modelo VFM-7B |
| • Dispensadores de queso | • Máquina para conos/canastillas de helados |
| • Asadores de salchichas de rodillo y casitas | • Planchas eléctricas |
| • Algodoneras | • Parrillas eléctricas |
| • Fábricas de palomitas | • Freidoras eléctricas |
| • Fuentes de chocolate | • Cocedor de pastas eléctrico |
| • Chocolatera eléctrica | • Baños maría eléctricos |
| • Triturador de hielo | • Asador grill eléctrico |
| • Despachadores de agua refrigerados | • Calentadores de sopa eléctricos |
| • Máquinas granita | • Tostador de pan modelo CT-120 |
| • Cutter de mesa | • Lámparas reflectoras de calor |

LISTADO DE MODELOS QUE CUMPLEN CON ESQUEMA DE GARANTÍA A 12 MESES

- Todos los demás equipos no listados anteriormente.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

PRODUCTO: _____

MARCA: _____

MODELO: _____

SERIE: _____

FECHA DE VENTA: _____

GARANTÍA

MODELO
MC09A

Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V. garantiza por el término de 6 ó 12 meses dependiendo del producto comercializado (Se lista al final cuales corresponden a cuál periodo) en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y/o vicios ocultos en el funcionamiento de uso comercial o industrial a partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el equipo por el cliente final (Para corroborar esta situación se solicita factura del distribuidor para revisar fecha).

La garantía incluye la reparación o remplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, así como la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación siempre y cuando se encuentre en la ciudad algún centro de servicio autorizado ó técnico autorizado. De otra manera se enviará el equipo al centro de servicio con flete pagado y en caso de ser garantía se devolverá de la misma manera.

Es importante considerar que, si el técnico certificado debe realizar la visita a las instalaciones del cliente y estas no se encuentran en la localidad del técnico o centro de servicio, se deberán cotizar viáticos por cada visita que se realice a la localidad donde se encuentre el equipo. En este punto, el cobro de los viáticos deberá ser cubierto por el distribuidor y/o cliente final, independientemente de si aplica o no la garantía.

En los casos de equipos eléctricos las instalaciones deberán cumplir con los requerimientos indicados en el manual y no tener variaciones de voltaje de +- 10% máximo.

Consultar listado de centros de servicio o técnicos autorizados en nuestra página de internet www.migsacv.com.mx en el botón de DISTRIBUIDORES.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia de la factura de venta del equipo. En su caso, presentar esta póliza de garantía con el sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.

2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza mayor.

3. El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo y se quedará sin efectividad cuando:

ESPECIFICACIONES

MODELO	MC09A
Voltaje	120V - 60Hz
Potencia de entrada nominal	1500 W
Potencia de salida nominal	1000 W
Capacidad	0.9 pies cúbicos
Medidas externas	51.1 x 43.2 x 31.1 centímetros
Peso neto	14.7 Kilogramos (32.4 Libras)

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN EVITAR

POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

- No intente operar este horno con la puerta abierta ya que la operación con la puerta abierta puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no anular o alterar los cierres de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- No opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en:

(1) PUERTA (doblada)

(2) BISAGRAS Y PESTILLOS (rotos o sueltos)

(3) SELLOS DE PUERTAS Y SUPERFICIES DE SELLADO

d) El horno no debe ser ajustado ni reparado por nadie que no sea personal de servicio debidamente calificado.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones a personas o exposición a energía de microondas excesiva:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Lea y siga las instrucciones específicas: "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS" contenidas en este manual.
- Este aparato debe estar conectado a tierra. Conéctelo solo a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Consulte las "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA" incluidas en este manual.
- Instale o ubique este electrodoméstico solo de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas.
- Algunos productos, como huevos enteros y recipientes sellados, por ejemplo, frascos de vidrio cerrados, pueden explotar y no deben calentarse en este horno.

6. Utilice este aparato solo para el uso previsto como se describe en el manual. No utilice productos químicos o vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
7. Al igual que con cualquier aparato, es necesaria una estrecha supervisión cuando lo utilicen niños.
8. No utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído.
9. Este aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio calificado. Comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
10. No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato.
11. No almacene este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o en un lugar similar.
12. No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
13. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
14. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
15. Cuando limpie las superficies de la puerta y el horno que se juntan al cerrar la puerta, use solo jabones suaves no abrasivos o detergente aplicado con una esponja o un paño suave.
16. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
- a) No cocine demasiado los alimentos. Preste mucha atención al aparato cuando se coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
 - b) Retire las ataduras de alambre de la bolsa de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
 - c) Si el material dentro del horno se enciende, mantenga la puerta del horno cerrada, el horno apagado y desconecte el cable de alimentación o corte la energía en el panel de fusibles o disyuntores.
 - d) No utilice la cavidad del horno con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no esté en uso.
17. Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre hay burbujas o ebullición visibles cuando se retira el recipiente del horno de microondas.

ESTO PODRÍA RESULTAR EN QUE UN LÍQUIDO MUY CALIENTE HIERVA DE REPENTE CUANDO EL RECIPIENTE SE ALTERE O SE INSERTE UN UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.

- Para reducir el riesgo de lesiones a personas.
- 1. No sobrecalentar el líquido.
 - 2. Revuelva el líquido antes y a la mitad de calentarlo.
 - 3. No utilice recipientes de lados rectos con cuellos estrechos.
 - 4. Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno de microondas por un corto tiempo antes de sacar el recipiente.
 - 5. Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Alimentos sobre cocidos	Tiempo de cocción, el nivel de potencia no es adecuado.	Utilice el tiempo de cocción correcto y el nivel de potencia adecuado. Llame al centro de soporte.
Alimentos poco cocidos	1. Se utilizaron materiales prohibidos para el horno de microondas. 2. Los alimentos no se descongelan completamente. 3. Los puertos de ventilación del horno están restringidos.	1. Use utensilios de cocina aptos para microondas con tapa solamente. 2. Descongelar completamente los alimentos. 3. Verifique que los puertos de ventilación del horno no estén restringidos. 4. Utilice el tiempo de cocción correcto y el nivel de potencia adecuado.
Descongelación inadecuada	4. Tiempo de cocción, el nivel de potencia no es adecuado. 1. Se utilizaron materiales prohibidos para el horno microondas. 2. Tiempo de cocción, el nivel de potencia no es adecuado. 3. La comida no se gira ni se mueve.	1. Use utensilios de cocina aptos para microondas. 2. Utilice el tiempo de cocción correcto, el nivel de potencia adecuado. 3. Darles vuelta o revolver los alimentos.

2. Limpieza del panel de control y piezas de plástico.
No aplique un detergente o un aerosol líquido alcalino al panel de control y las piezas de plástico, ya que esto puede dañar estas piezas. Utilice un paño seco (no un paño empapado) para limpiar estas piezas.

3. Limpieza del interior del horno.
Después del uso, asegúrese de limpiar los líquidos derramados, el aceite salpicado y los restos de comida lo más rápido posible. Si el horno se usa cuando está sucio, la eficiencia disminuye y la suciedad se atasca en la superficie del horno y puede causar daños.

PRECAUCIÓN: No limpie las secciones de plástico y pintadas del horno con lejía, diluyentes u otros agentes de limpieza, ya que esto puede hacer que estas partes se disuelvan o se vuelvan afiladas.

MANTENIMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Verifique su problema utilizando el cuadro que se muestra a continuación y pruebe las soluciones para cada problema.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El horno no arranca	1. El cable eléctrico del horno no está enchufado. 2. La puerta está abierta. 3. Se estableció una operación incorrecta.	1. Enchufe el cable en el tomacorriente. 2. Cierre la puerta e intente otra vez. 3. Revise las instrucciones.
Se hacen arcos eléctricos o chispas	1. Se utilizaron materiales prohibidos para el horno de microondas. 2. El horno funciona cuando está vacío. 3. La comida derramada permanece en la cavidad.	1. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. 2. No opere con el horno vacío. 3. Limpiar la cavidad con una toalla húmeda con un desinfectante suave.
Alimentos cocinado de manera desigual	1. Se utilizaron materiales prohibidos para el horno microondas. 2. Los alimentos no se descongelan completamente. 3. Tiempo de cocción, el nivel de potencia no es adecuado. 4. La comida no se gira ni se mueve.	1. Use utensilios de cocina aptos para microondas con tapa solamente. 2. Descongelar completamente los alimentos. 3. Utilice el tiempo de cocción correcto y el nivel de potencia adecuado. 4. Cocine los alimentos cubiertos con una tapa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.
ADVERTENCIA: el uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.

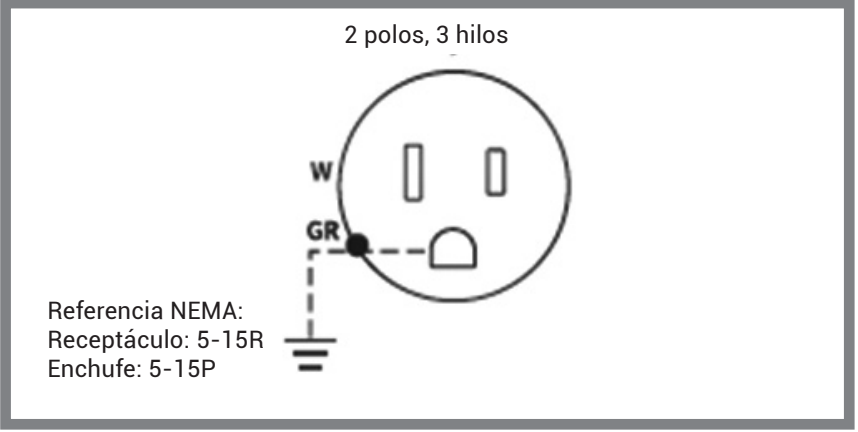

Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden completamente o si existen dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente. Si es necesario usar un cable de extensión, use solo un cable de 3 hilos que tenga un enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del electrodoméstico. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del aparato.

PELIGRO: peligro de descarga eléctrica
Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este aparato.

ADVERTENCIA: peligro de descarga eléctrica
El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en un tomacorriente hasta que el electrodoméstico esté correctamente instalado y conectado a tierra.
1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
2. Hay juegos de cables más largos o cables de extensión disponibles y pueden usarse si se tiene cuidado en su uso.

3. Si se usa un cable largo o un cable de extensión:

- a) La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan buena como la clasificación eléctrica del aparato.
- b) El cable de extensión debe ser un cable de tres hilos con conexión a tierra.
- c) El cable más largo debe colocarse de manera que no cubra la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezar sin querer.

INTERFERENCIA DE RADIO

1. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias en su radio, televisor o equipos similares.

2. Cuando hay interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

- Limpiar la puerta y la superficie de sellado del horno.
- Reorientar la antena receptora de radio o televisión.
- Reubique el horno de microondas con respecto al receptor.
- Aleje el horno de microondas del receptor.
- Enchufe el horno de microondas en una toma de corriente diferente para que el horno de microondas y el receptor estén en circuitos derivados diferentes.

SEGURIDAD

1. El horno debe estar sobre una superficie nivelada.
2. El uso incorrecto de la fuente para dorar puede hacer que se rompa la placa inferior de cerámica.
3. El horno tiene varios interruptores de seguridad incorporados para garantizar que la energía permanezca apagada cuando la puerta esté abierta. No manipule estos interruptores
4. No opere el horno de microondas vacío. Hacer funcionar el horno sin alimentos o con alimentos que tengan un nivel de humedad extremadamente bajo puede provocar un incendio, carbonización o formación de arcos eléctricos.
5. No cocine el tocino directamente sobre la placa inferior de cerámica. El calentamiento local excesivo de la placa inferior de cerámica puede hacer que se rompa.
6. No caliente biberones o comida para bebés en el horno de microondas. Puede producirse un calentamiento desigual y provocar lesiones físicas.
7. No caliente recipientes de cuello estrecho, como botellas de jarabe. Cocine los alimentos en un recipiente apto para microondas de alta temperatura ("H" o "X") cubierto con la Tapa correspondiente.
8. No intente freír en su horno microondas.
9. No intente hacer conservas caseras en este horno de microondas, ya que es imposible asegurarse de que todo el contenido del frasco haya alcanzado la temperatura adecuada.
10. Para evitar la ebullición eruptiva retrasada de líquidos y bebidas calientes o quemarse, revuelva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y nuevamente a la mitad del tiempo de cocción. Deje reposar en el horno por un corto tiempo y revuelva nuevamente antes de sacar el recipiente.
11. Tenga cuidado al cocinar alimentos en el horno de microondas para evitar que se quemen debido a una cocción excesiva.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Cocinar con microondas

1.1 En estado de espera, gire "  " para ajustar el tiempo de cocción. El intervalo de tiempo es de 0:15 a 6:00.

1.2 Comienza la cocción. La potencia predeterminada es plena potencia. No tiene otros niveles de potencia.

1.3 Luego, sonará un pitido cinco veces cuando termine la cocción. Luego regresa al estado de espera.

Nota: a) Durante el proceso de cocción, si se abre la puerta, el LED se reiniciará y el horno no sonará. El tiempo debe reiniciarse después de cerrar la puerta y comenzar la cocción.

b) Durante el proceso de cocción, puede girar la perilla para ajustar el tiempo de cocción.

c) Gire la perilla a "0", el horno deja de funcionar y el timbre suena cinco veces para ingresar al estado de espera.

d) Las cantidades para el tiempo de ajuste de la perilla son intervalos de 0:15 a 6:00.

2. Estado de ahorro de energía

Cuando el horno se enchufa por primera vez, el horno suena una vez y entra en estado de ahorro de energía.

3. Estado de espera

- Cuando finalice la cocción, el horno entrará en estado de espera.

- Si la puerta del horno se abre durante el proceso de cocción, el horno volverá al estado de espera.

4. Función de recordatorio de fin de cocción

Cuando finalice la cocción, se emitirán 5 pitidos que indican la finalización de la cocción.

5. Especificación

Al girar la perilla por primera vez, el horno sonará una vez. Y luego, si el intervalo de tiempo es inferior a 5 segundos, el timbre no sonará al girar la perilla. Si el paso de tiempo es de más de 5 segundos, el timbre sonará una vez al girar la perilla.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Mantenga siempre limpio el horno

1. Limpieza del vidrio de la ventana de visualización, el panel interior de la puerta y la cara frontal del horno.

Para un mejor rendimiento y para mantener el alto grado de seguridad, el panel interior de la puerta y la cara frontal del horno deben estar libres de acumulación de comida o grasa. Limpie estas partes con un detergente suave, enjuague y seque. Nunca use polvos o estropajos abrasivos.

Se requiere un espacio libre mínimo de 3.0 pulgadas (7.5 cm) entre el horno y las paredes adyacentes. Un lado debe estar abierto.

- Deje un espacio libre mínimo de 30 cm (12 pulgadas) por encima del horno.
- No quite las patas que están debajo del horno.
- Bloquear las aberturas de entrada y / o salida puede dañar el horno.
- Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión.

2. Conecte su horno a una toma de corriente estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta de clasificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una estufa u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

Instalación en la mesa o encimera

Retire todo el material de empaque y los accesorios. Examine el horno en busca de daños, como abolladuras o puerta rota. No lo instale si el horno está dañado. Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno de microondas. No retire la cubierta de mica marrón claro que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

PANEL DE CONTROL

Panel de control y Funciones



12. Si no mantiene el horno limpio, puede producirse un deterioro que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN: peligro de lesiones personales

Los utensilios bien cerrados podrían explotar. Los recipientes cerrados deben abrirse y las bolsas de plástico deben perforarse antes de cocinar.

Consulte las instrucciones en "Materiales que puede usar en el horno de microondas o que deben evitarse en el horno de microondas".

Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el siguiente procedimiento.

Prueba de utensilios

- Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
- Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
- Toque y sienta con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en microondas.
- No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que puede utilizar en el Horno de Microondas

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante *. El fondo del plato para dorar debe estar al menos 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa.
Vajilla o Loza	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o astillados.
Jarras de vidrio	Retire siempre la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo cristalería para horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya molduras metálicas. No utilice platos rotos o astillados.
Bolsas para cocinar en el horno	Siga las instrucciones del fabricante *. No cierre las bolsas con amarre de metal. Haga ranuras para permitir que salga el vapor.
Platos y vasos de papel	Úselo solo para cocinar / calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.


UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Toallas de papel	Úselo para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselo con supervisión solo para una cocción a corto plazo.
Papel pergamino	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocer al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante *. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida del interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del paquete.
Envoltura de plástico	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico entre en contacto con los alimentos.
Termómetros	Solo apto para microondas (termómetros para carnes y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno de microondas.

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Charola de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Cartón de comida con asa de metal	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas
Metal o utensilios con adornos de metal	El metal protege los alimentos de la energía de microondas. Los adornos de metal pueden causar arcos eléctricos.
Lazos retorcidos de metal o cintas metálicas	Pueden causar arcos eléctricos y podría provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Pueden provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico. Por ejem. El unicel	La espuma plástica puede derretir o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno de microondas y puede partirse o agrietarse.

CONFIGURACIÓN DE SU HORNO

Nombres de piezas y accesorios del horno
Retire el horno y todos los materiales de la caja y la cavidad del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:
Un Manual de Instrucciones

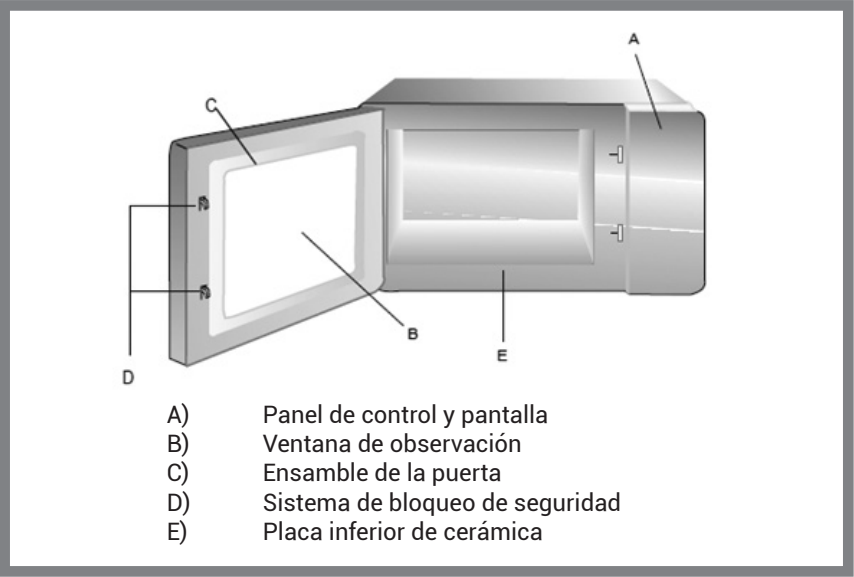

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de ventilación de entrada y/o salida.

