



## BATIDORA PLANETARIA PLANETARY MIXER



Tazón de acero inoxidable

Incluye 3 accesorios  
(globo, paleta y gancho)

10 velocidades  
(mezcla, bate y amasa)

**LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DEL EQUIPO**

MODELO  
**BATI-7**



V1

Velocidad baja (1 - 3)



V2

Velocidad media (4 - 7)



V3

Velocidad alta (8 - 10)

**7 LITROS**

Capacidad del tazón

## PARTES DE SU EQUIPO

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad, ya que el equipo BATI-7 ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo RHINO modelo BATI-7 y le será útil para futuras referencias.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### CAPACIDAD DE TAZÓN

7 litros

#### CAPACIDAD DE AMASADO

2 kg

#### VELOCIDAD


0 - 780 RPM

#### VOLTAJE

127 V 60 Hz

#### POTENCIA

350 W

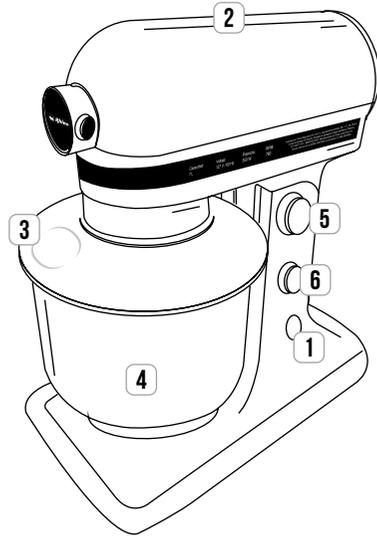

<b>1</b> Switch de encendido	<b>2</b> Cubierta superior	<b>3</b> Tapa de tazón
<b>4</b> Tazón	<b>5</b> Tornillo de bloqueo	<b>6</b> Modulador de velocidades

### ACCESORIOS




**GANCHO**

Adecuado para mezclar masa y alimento sólido pegajoso, el peso de la masa debe ser el indicado en las especificaciones técnicas y la mezcla debe mantenerse entre el 47% y 50% de agua VS el harina. Para amasado es recomendable la velocidad baja.



**PALETA**

Adecuada para piezas delgadas y alimentos en polvo. La paleta trabaja a velocidad media (ideal para fabricación de pasteles).

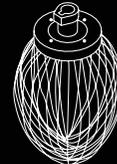

**GLOBO**

Adecuado para mezclar alimentos líquidos, tales como la nata, crema y huevo. Se puede utilizar a velocidad media o alta.



**V1 - Velocidad baja**  
(1 - 3)



**V2 - Velocidad media**  
(4 - 7)



**V3 - Velocidad alta**  
(8 - 10)

**PRECAUCIÓN:** Antes de cambiar alguna velocidad, detener la BATI-7 en primer lugar. No mezclar la masa a velocidad media o alta.



## GUÍA RÁPIDA

- Antes de usar el equipo BATI-7 asegúrese de que el voltaje de la toma eléctrica, al que se conectará el equipo, sea el adecuado a las especificaciones requeridas.

**VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



## PRECAUCIONES

- Para la prueba del equipo los accesorios como globo, paleta y gancho no deben instalarse, de lo contrario podrían ocasionar un accidente.

- Seleccione el accesorio y la velocidad recomendada.
- Por seguridad no ponga la mano o cualquier objeto en el tazón al mezclar.



## USO DEL EQUIPO

- Coloque el modulador en la velocidad 1 y posteriormente oprima el switch de encendido.
- Gire el modulador de velocidad de 1 a 10 para cambiar la velocidad de rotación del eje de mezcla.

- Cuando termine la operación, por favor, gire el modulador de velocidad a 0 para apagar el equipo.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas sencillos podrán ser resueltos de acuerdo a la siguiente lista. Si los problemas persisten, por favor contacte a un centro de servicio autorizado Rhino.



## MANTENIMIENTO

- Después de utilizar el equipo retire cuidadosamente los accesorios, el tazón y limpie el equipo.
- El procedimiento correcto para limpiar la zona de salpicadura y las superficies de contacto con los alimentos es el siguiente:



**PRE LIMPIEZA** - Elimine el exceso de residuos alimenticios por barrido o pre enjuague.



**LIMPIEZA** - Retire los desperdicios y la grasa de la superficie usando un detergente.



**ENJUAGUE** - Elimine los desperdicios de alimentos sueltos, grasa y detergente.



## ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No abrir el equipo por su cuenta o la garantía será nula.



El equipo no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras por líquidos.

Protejer el equipo de los insectos, no utilizar insecticidas en aerosol, solo productos sólidos contra insectos.



No dirigir el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia el equipo.

Protejer el equipo del polvo y la humedad ya que pueden dañar el equipo.



PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El equipo no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un falso contacto del conector.</li> <li>Desgaste de carbones eléctricos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuda a un centro de servicio autorizado para el servicio de su equipo.</li> </ul>
La velocidad de rotación disminuye debido a la alta temperatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baja tensión.</li> <li>Carga muy pesada.</li> <li>El accesorio o la velocidad es incorrecta.</li> <li>Tiempo de trabajo demasiado largo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revise el voltaje.</li> <li>Disminuya la carga.</li> <li>Utilice el accesorio y velocidad de acuerdo al manual</li> <li>Permita al equipo descansar</li> </ul>
El accesorio golpea el tazón.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El accesorio o el tazón están deformados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuda a un centro de servicio autorizado para el servicio de su equipo.</li> </ul>

## PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BATI-7 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación.

El remplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante quedan exentos de esta garantía.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el distribuidor se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz, ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: [servicio@rhino.mx](mailto:servicio@rhino.mx)

La presente garantía es otorgada por:  
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977  
Tel: 55 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7

## ¡En Rhino le brindamos el respaldo técnico que necesita!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:

55 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: [servicio@rhino.mx](mailto:servicio@rhino.mx)

### CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel: 55 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: [info@rhino.mx](mailto:info@rhino.mx)  
[www.rhino.mx](http://www.rhino.mx)

Sello del distribuidor