


INTERNATIONAL[®]

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

INSTRUCTIVO Y GARANTÍA

FOGONES

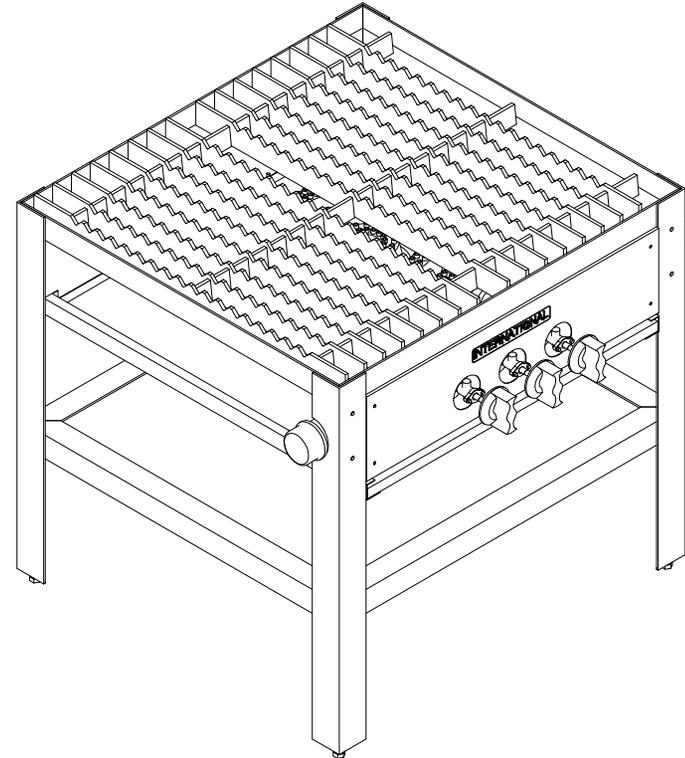

SENCILLO _____ DOBLE _____ TRIPLE _____

VECA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

TEL. Y FAX. 2619-7160 AL 89


e-mail: ventas@international.com.mx

www.international.com.mx

HECHO EN MÉXICO

Domicilio Planta: Monte Alto No. 1, Parque Industrial Izcalli, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57810
Domicilio Fiscal: Revillagigedo No. 61, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06070

EXPLOSIVO DE PARTES FOGÓN

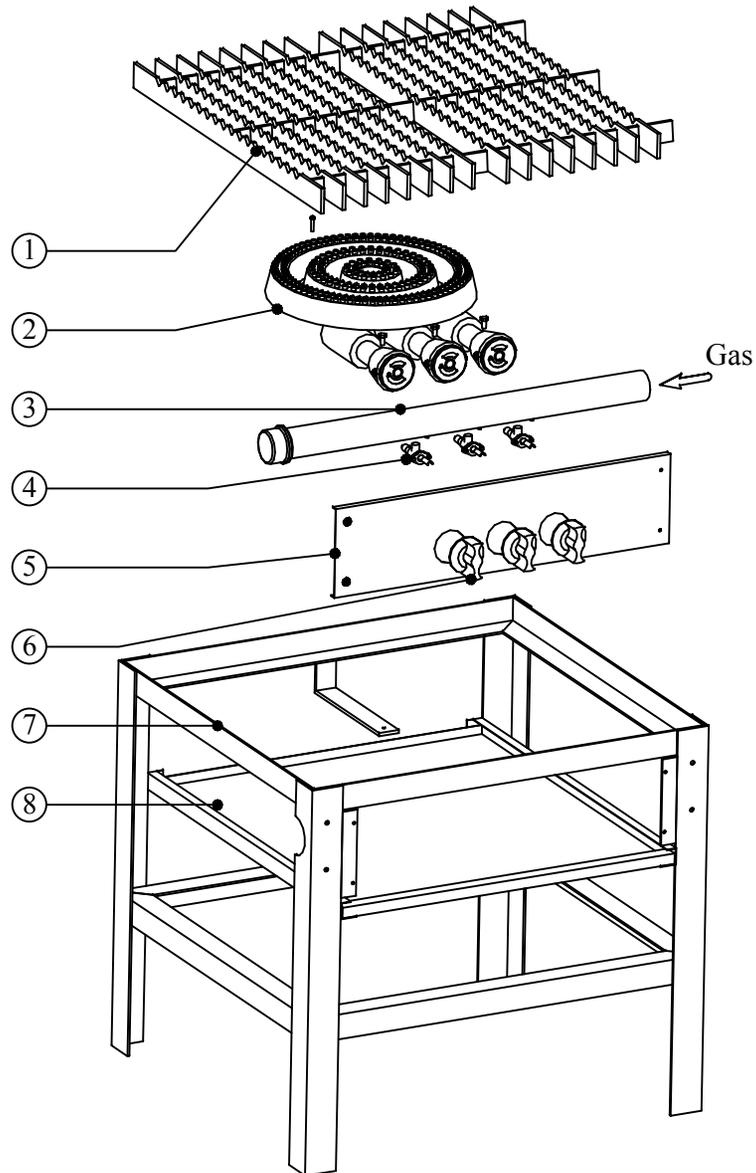

PIEZAS PRINCIPALES DE SU FOGÓN:

NOMBRE:

CLAVE

- (1) PARRILLA
- (2) QUEMADOR TRIPLE
- (3) MANIFOLD
- (4) VÁLVULA DE GAS
- (5) FRENTE DE VÁLVULAS
- (6) PERILLA VÁLVULAS DE GAS
- (7) ESTRUCTURA SOPORTE
- (8) CHAROLA FOGÓN

FOGON F-1	FOGON F-2	FOGON F-3
	CGFGSLS003	
	CGFGSLS001	
CGFGSLF013	CGFGSLF023	CGFGSLF027
	CG00SFS013	
CGFGSLF015	CGFGSLF029	CGFGSLF030
	CG00SES015	
CGFGSLA001	CGFGSLA003	CGFGSLA004
CGFGSLA005	CGFGSLA006	CGFGSLA007

NOTA: Para mayor información sobre otras partes que conforman su Fogón, consulte al fabricante.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- 1.- Lea todas las instrucciones y recomendaciones del presente instructivo.
- 2.- El tipo de gas al que esta calibrado su equipo es gas L.P. (licuado de petróleo). Entre 11 y 13 lb/plg2.
- 3.- Su instalación de gas que alimentará su equipo deberá estar provista de una línea de tubería en la cual el diámetro del tubo utilizado no será menor a 3/4" así como de un regulador de baja presión y su respectiva llave de paso.
- 4.- Su fogón esta provisto de una conexión macho de tubo de 1-1/4" (31.75mm) NPT conecte allí su línea de gas, (manifold).
- 5.- Su fogón cuenta con quemador triple (tres anillos) que funcionan de forma independiente, considere al encender su fogón que la perilla central abre el suministro de gas al anillo de menor diámetro, la perilla derecha abre el suministro de gas al anillo de diámetro intermedio y finalmente la perilla izquierda abre el suministro de gas al anillo de mayor diámetro.

USO DE SU FOGÓN

- 1.- Asegúrese de tener abierta la línea de suministro de gas hacia el fogón, girando la perilla para válvula en sentido contrario a las manecillas del reloj y colocando un encendedor en el anillo del quemador seleccionado, y encenderá. Repita la operación para los otros anillos y en su caso para las otras secciones del fogón.

LIMPIEZA

- Limpie perillas, charola, quemadores, parrillas y demas partes de su fogón que se hayan quedado con residuos de cochambre con agua caliente, jabón y fibra muy ligera.